


AIRA LITE

Enoprostorska prezračevalna naprava
AIRA LITE z rekuperacijo toplote
Navodila za uporabo

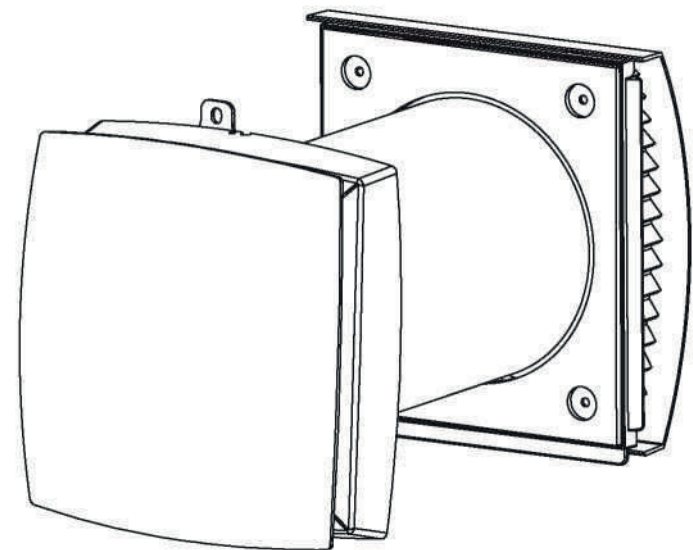

Vsebina

VARNOSTNE ZAHTEVE	3
UVOD	6
UPORABA	6
VSEBINA PAKIRANJA.....	6
GLAVNI TEHNIČNI PODATKI	7
ZASNOVA IN NAČIN DELOVANJA	7
SKICA ZA VGRADNJO	10
NAČINI DELOVANJA.....	11
VGRADNJA PREZRAČEVALNE NAPRAVE	11
OPIS DELOVANJA	14
DALJINSKI UPRAVLJALNIK.....	14
SINHRONIZACIJA MED GLAVNO IN PODREJENO ENOTO.....	16
NASTAVITVE GLAVNE ENOTE	16
NASTAVITVE PODREJENE ENOTE	17
PONASTAVITEV IN PREKLIC GLAVNE IN PODREJENE ENOTE	17
ZNAČILNOSTI OMREŽJA IOT.....	19
POVEZAVA Z OMREŽJEM WI-FI	20
VZDRŽEVANJE	23
PREDPISI ZA SKLADIŠČENJE IN PREVOZ NAPRAVE	24
ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	25

VARNOSTNE ZAHTEVE

- Pred namestitvijo in uporabo prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote AIRA LITE natančno preberite navodila za uporabo.
- Montaža in nastavev prezračevalne naprave se izvajata skladno z navodili za uporabo ter vsemi veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi gradbenimi, električnimi in tehničnimi predpisi ter standardi.
- Opozorila v navodilih za uporabo morate upoštevati, saj vsebujejo bistvene varnostne informacije.
- Neupoštevanje varnostnih navodil lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbe prezračevalne naprave.
- Pozorno preberite navodila za uporabo in jih hranite toliko časa, dokler uporabljate prezračevalno napravo.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo z njo povezane nevarnosti.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen servisier ali ustrezno usposobljena oseba, da tako preprečite nevarnost.
- Prezračevalno napravo je priporočljivo namestiti na višini več kot 2,1 m nad tlemi.
- Poskrbeti je treba za previdnostne ukrepe, ki preprečujejo povratni tok plinov v prostor iz odprtega dimovoda plinske naprave ali naprave z drugo vrsto goriva.
- Odvodni ventilatorji lahko zaradi povratnega toka zgorevalnih plinov negativno vplivajo na varno delovanje naprav, ki uporabljajo plin ali druga goriva (vključno s tistimi v drugih prostorih). Ti plini lahko povzročijo zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

Simboli, uporabljeni v navodilih



POZOR!



PREPOVEDANO!


Varnostni ukrepi pri namestitvi prezračevalne naprave



Prezračevalno napravo pred namestitvijo ali popravilom odklopite iz električnega omrežja.



Prezračevalne naprave ne smete uporabljati zunaj temperaturnega območja, določenega v navodilih za uporabo, ali v agresivnem ali eksplozivnem okolju.




V bližino napajalnega kabla prezračevalne naprave ne postavljajte grelnih naprav ali druge opreme.

Po namestitvi odvodnega ventilatorja, kot je pregradna prezračevalna naprava ali kanalski ventilator, mora delovanje odprtih dimovodnih naprav preizkusiti pristojna oseba, da se izognemo povratnemu toku zgorevalnih plinov.

- Ne polnite baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju.
- Baterije morajo biti vstavljene s pravilno polarnostjo.
- Izrabljene baterije odstranite iz aparata in jih varno zavržite.
- Če boste nerabljen aparat shranjevali dlje časa, morate odstraniti baterije.
- Pazite, da ne pride do kratkega stika na napajalnih sponkah.
- Pazite na daljinski upravljalnik, da preprečite, da bi otroci pogoltnili baterije in povzročili nesrečo.




Za priključitev prezračevalne naprave na električno omrežje ne uporabljajte poškodovane opreme ali vodnikov.



Pri nameščanju prezračevalne naprave upoštevajte varnostne predpise, specifične za uporabo električnega orodja.



Previdno odprite embalažo.



Prezračevalno napravo uporabljajte samo tako, kot je predvidel proizvajalec.


Varnostni ukrepi pri namestitvi prezračevalne naprave



Krmilnika ali daljinskega upravljalnika se ne dotikajte z mokrimi rokami. Vzdrževanja prezračevalne naprave ne izvajajte z mokrimi rokami.



Otrokom ne dovolite, da upravljajo prezračevalno napravo.



Prezračevalne naprave ne perite z vodo. Električne dele prezračevalne naprave zaščitite pred vdorom vode.




Ko je prezračevalna naprava vklopljena, ne blokirajte zračnega kanala.



Pred vzdrževanjem prezračevalno napravo odklopite iz električnega omrežja.




Med uporabo prezračevalne naprave ne poškodujte napajalnega kabla. Na napajalni kabel ne postavljajte predmetov.



Eksplozivne in vnetljive izdelke hranite stran od prezračevalne naprave.



Ne odpirajte prezračevalne naprave, medtem ko deluje.



Tok zraka iz prezračevalne naprave ne sme biti usmerjen proti napravam z odprtim plamenom ali svečam.

UVOD

Ta navodila za uporabo vsebujejo tehnični opis delovanja, navodila za namestitev in montažo ter tehnične podatke za prezračevalno napravo z rekuperacijo toplote AIRA LITE.

UPORABA

- Prezračevalna naprava je namenjena izmenjavi zraka v stanovanjih in stanovanjskih objektih, vilah, hotelih, kavarnah in drugih domačih in javnih zgradbah. Prezračevalna naprava je opremljena s keramičnim toplotnim izmenjevalnikom in ventilatorjem, ki dovaja svež zrak in odvaja zrak z rekuperacijo toplote.
- Prezračevalna naprava je zasnovana za montažo v steno. Teleskopska zasnova prezračevalne naprave omogoča vgradnjo v stene debeline od 230 mm do 600 mm.
- Prezračevalna naprava je zasnovana za neprekinjeno delovanje in priklop na napajanje.
- Dovedeni zrak ne sme vsebovati vnetljivih ali eksplozivnih zmesi, hlapov kemikalij, grobega prahu, delcev saj in olja, lepljivih snovi, vlaknatih materialov, patogenov ali drugih škodljivih snovi.



Vgradnjo in priklop lahko izvede samo ustrezno usposobljeno osebje, ki je bilo predhodno obveščeno o varnostnih zahtevah.

Mesto vgradnje prezračevalne naprave mora biti izbrano tako, da otroci do nje nimajo dostopa.

VSEBINA PAKIRANJA


Prezračevalna naprava	1
Vrečka z dodatki	1
Daljinski upravljalnik	1
Navodila za uporabo	1
Embalaža	1

Navodila za uporabo za uporabnika in usposobljenega monterja

GLAVNI TEHNIČNI PODATKI

- Prezračevalna naprava je zasnovana za uporabo v notranjih prostorih s temperaturo okolice od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ in relativno vlažnostjo pod 80 %.
- Prezračevalna naprava je klasificirana kot električni aparat razreda II.
- Razred zaščite pred vdorom (IP) trdnih predmetov in tekočin IPX2.
- Zasnovane prezračevalnih naprav nenehno izboljšujemo, zato se nekateri modeli lahko nekoliko razlikujejo od modelov, ki so opisani v teh navodilih za uporabo.

MERE PREZRAČEVALNE NAPRAVE (mm)

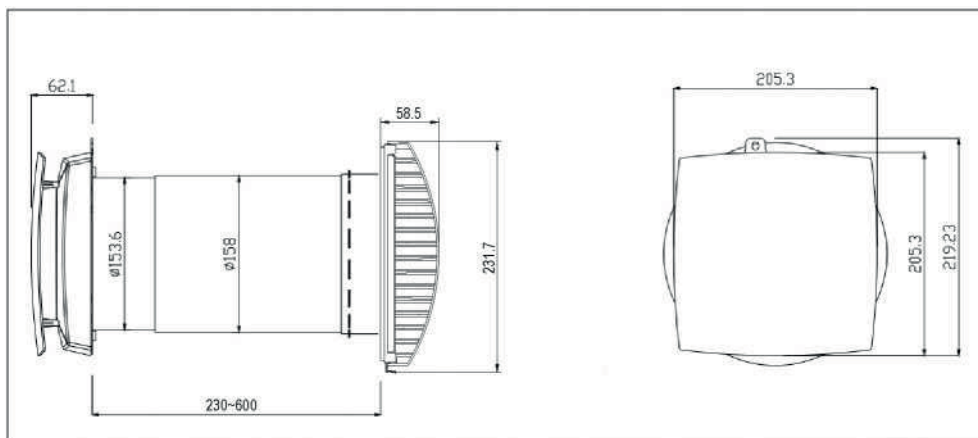


Navodila za uporabo za uporabnika in usposobljenega monterja

Napetost	100–240 V AC
Frekvenca	50/60 Hz
Vhodna moč	5,9/8,8/11,3 W
Tok	0,03/0,05/0,06 A
Št. vrtljajev na minuto	2000 (maks.)
Pretok zraka (L/M/H)	26/55/64 m ³ /h
Raven zvočnega tlaka pri 1 m (dBA)	28/32,9/36,7 dB(A)
Raven zvočnega tlaka pri 3 m (dBA)	12/27,5/31,9 dB(A)
Učinkovitost regeneracije	do 97 %
Razred zaščite pred vdorom vode	IPX2
Premer zračnega kanala	159 mm
SEC	Razred A
Vrsta namestitve	Montaža v steno
Neto teža	3,4 kg

ZASNOVA IN NAČIN DELOVANJA

- Prezračevalna naprava je sestavljena iz teleskopskega zračnega kanala z nastavljivo dolžino, ki se regulira s položajem notranjega zračnega kanala v zunanjem zračnem kanalu, prezračevalne enote in pokrova.
- Dva filtra in keramični toplotni izmenjevalnik se nahajajo v notranjem kanalu. Filtri so namenjeni čiščenju dovodnega zraka in preprečevanju vdora tujkov v toplotni izmenjevalnik in ventilator.
- Keramični toplotni izmenjevalnik črpa energijo iz odpadnega zraka, da segreje ali ohladi dovodni zrak.
- Toplotni izmenjevalnik je v notranjosti opremljen z vlečno vrvico za lažjo odstranitev iz ventilatorja. Toplotni izmenjevalnik je nameščen na izolacijski material, ki se uporablja tudi kot tesnilo.
- Prezračevalno napravo je mogoče vgraditi z notranje strani stene.

SKICA ZA VGRADNJO

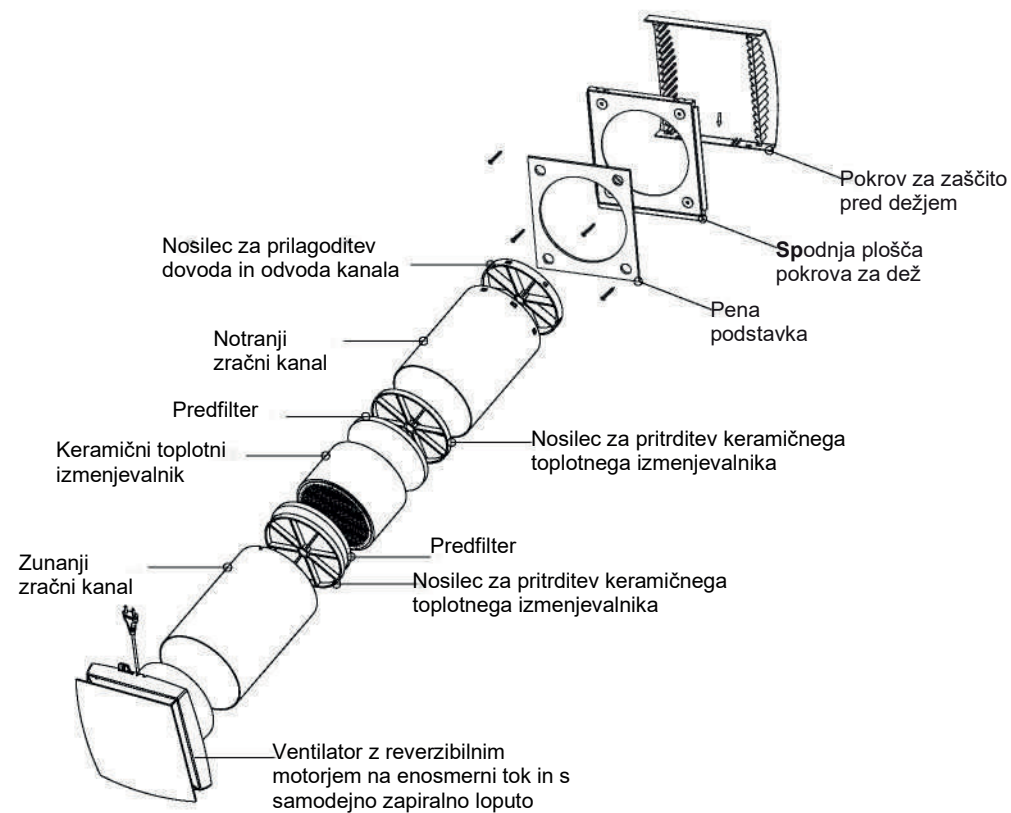


NAČINI DELOVANJA

Način prezračevanja: Prezračevalna naprava deluje v načinu odvajanja ali dovajanja zraka pri nastavljeni hitrosti. Pri sinhronem delovanju dveh povezanih prezračevalnih naprav, ena deluje v načinu dovajanja zraka, druga pa v načinu odvajanja zraka.

Način rekuperacije: Prezračevalna naprava deluje v dveh ciklih po 75 sekund, da zagotovi rekuperacijo toplote.

Interval 1 Topel onesnažen zrak se odvaja iz prostora in gre skozi keramični toplotni izmenjevalnik, ki postopoma absorbira toploto. Po 75 sekundah prezračevalna naprava preklopi v način dovajanja zraka.

Interval 2 Svež in hladen zunanji zrak gre skozi toplotni izmenjevalnik in v 75 sekundah absorbira toploto. Ko se toplotni izmenjevalnik ohladi, prezračevalna naprava preklopi na način odvajanja zraka.

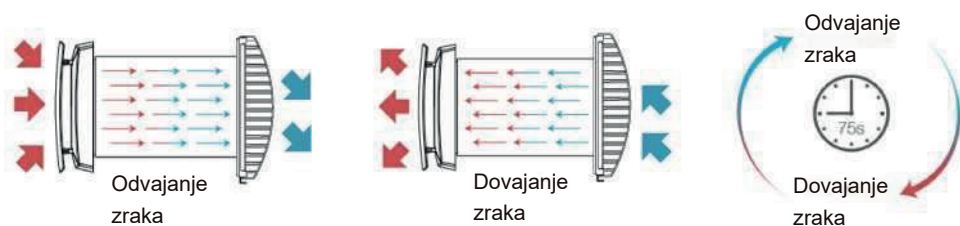

VGRADNJA IN VZPOSTAVITEV DELOVANJA




POZOR!


Pred vgradnjo prezračevalne naprave preberite navodila za uporabo. Da bi preprečili odlaganje in kopičenje prahu v prostoru, prezračevalne naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi žaluzije ali zavese lahko blokirale zračni kanal. Zavesa lahko ovirajo normalen pretok zraka v prostoru, zato je delovanje prezračevalne naprave neučinkovito.

VGRADNJA PREZRAČEVALNE NAPRAVE


1. Izvrtajte okroglo luknjo skozi notranjo steno. Velikost luknje je prikazana spodaj.

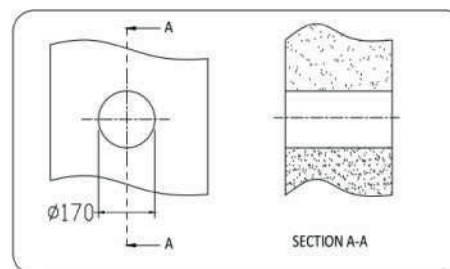


2. PVC cev vstavite v steno, jo prilagodite steni, nato pa vrzel med PVC cevjo in steno znotraj in zunaj zapolnite s PU peno. Nato odprite zunanji pokrov in poravnajte podstavek zunanjega pokrova s krogom. Na zunanji strani izvrtajte luknje, na podstavku zunanjega pokrova označite štiri luknje za vijake ter pritrdite podstavek z zidnimi vložki in vijaki.

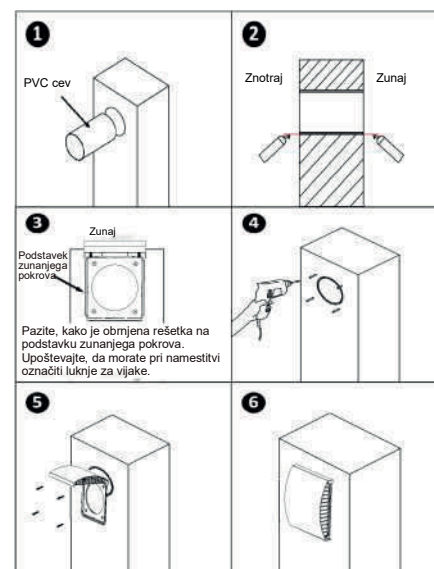


3. Vstavite notranji zračni kanal v luknjo ter povežite notranji in zunanji zračni kanal. Vrzel med steno in zračnim kanalom zapolnite s PU peno (za vrzel blizu notranjih prostorov uporabite vodoodporno tesnilno lepilo). Notranji zračni kanal mora potekati vzporedno s površino notranje stene.

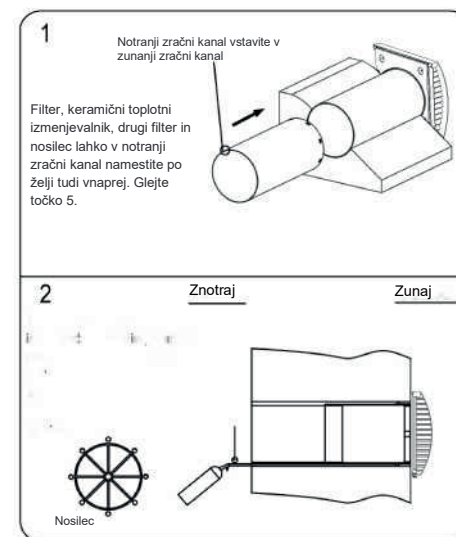


4. Ventilator in nosilec pritrdite z matico, vstavite ventilator v notranji zračni kanal, označite mesto vrtanja luknje na steni kot lokacijo, odstranite ventilator, izvrtajte eno 6 mm luknjo na označenem mestu in vstavite vložek (dodatna oprema). Namestite pritrdilni nosilec z vijakom (med dodatki).

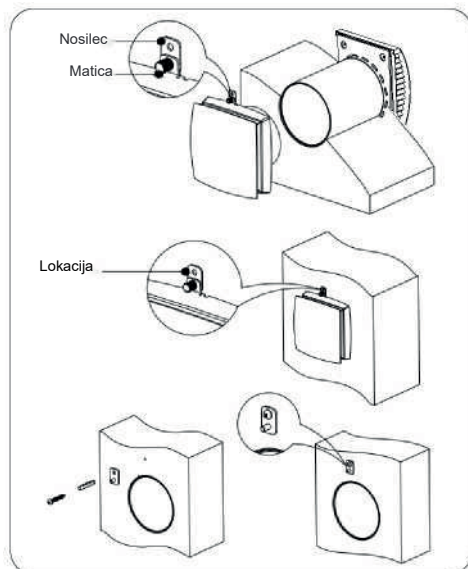

5. Filter, keramični toplotni izmenjevalnik, drugi filter in nosilec namestite v notranji zračni kanal v pravilnem zaporedju. Tovariško so vsi ti deli že nameščeni, zato je ta del namenjen predvsem vzdrževanju.

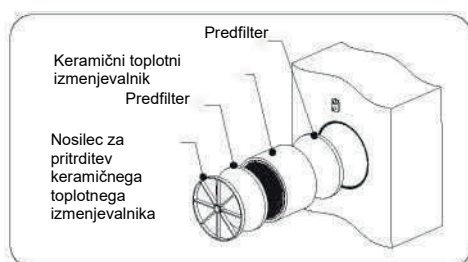

6. Ventilator namestite na steno in ga z matico pritrdite na nosilec.

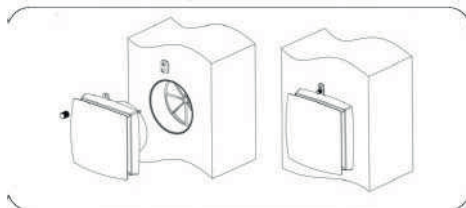


PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE



Pred kakršnimi koli električni deli odklopite prezračevalno napravo iz napajanja.

Prezračevalna naprava je predvidena za priključitev na enofazno električno omrežje 100–240 V/50–60 Hz. Prezračevalno napravo priključite neposredno v vtičnico.

OPIS DELOVANJA

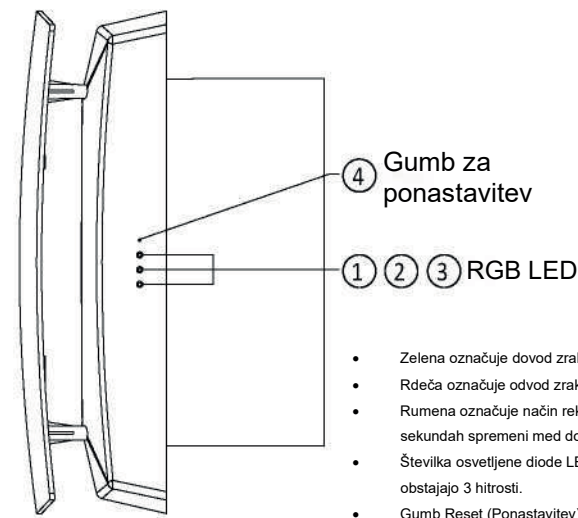


DALJINSKI UPRAVLJALNIK

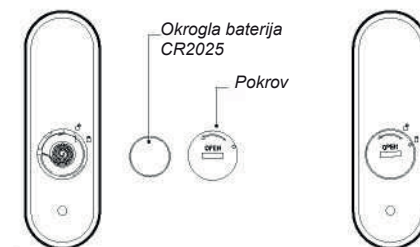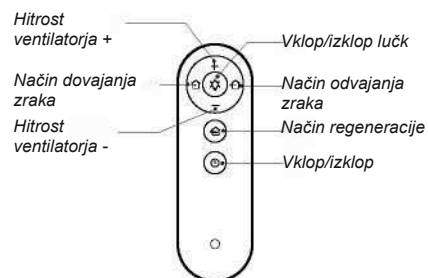

Pred uporabo upravljalnika vstavite okroglo baterijo (baterijo priskrbi uporabnik).

- Ko vstavite baterijo, obrnite pokrov baterije v smeri urnega kazalca, kot je prikazano na skici, dokler trikotna puščica na pokrovu ni v zaklenjenem položaju.
- Če želite odstraniti baterijo, pokrov obračajte v nasprotni smeri urnega kazalca, kot je prikazano na skici, dokler trikotna puščica na pokrovu ni v odklenjenem položaju oz. je mogoče odstraniti baterijo.
- Pazite na daljinski upravljalnik, da preprečite, da bi otroci pogoltnili baterije in povzročili nesrečo.

SINHRONIZACIJA MED GLAVNO IN PODREJENO ENOTO

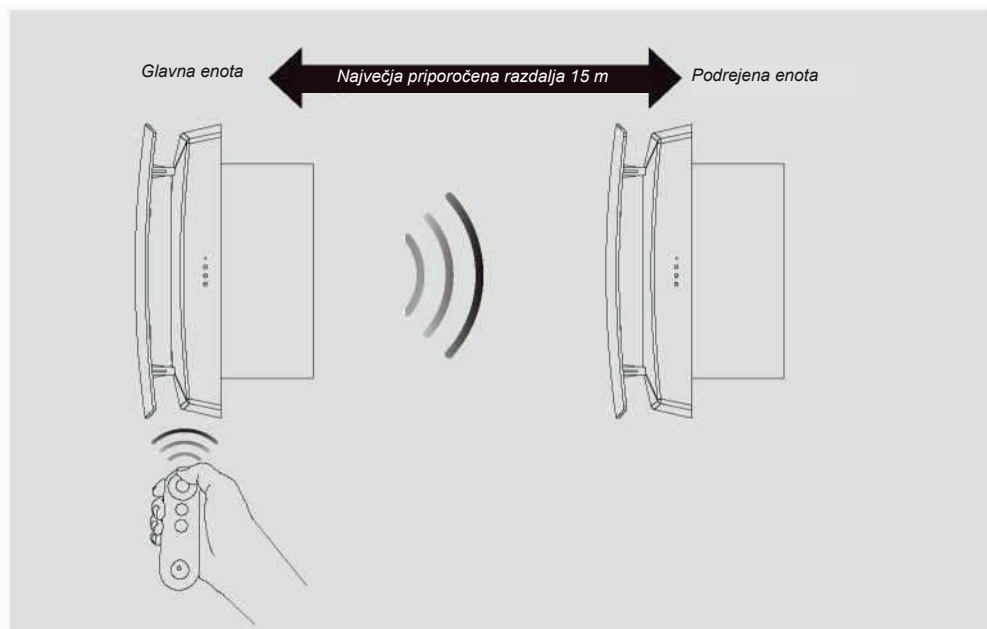


1. Če glavna/podrejena enota ni nastavljena, lahko daljinski upravljalnik uporabljate za upravljanje vseh naprav ločeno.
2. Ko je glavna/podrejena enota nastavljena, lahko z daljinskim upravljalnikom upravljate samo glavno enoto. Glavna enota pošlje signal podrejeni enoti (podrejena enota ne prejme signala daljinskega upravljalnika), tako da podrejena enota deluje v enakem načinu kot glavna enota. (Eno glavno enoto je mogoče povezati z več podrejenimi enotami.)
3. V načinu rekuperacije je smer gibanja ventilatorja podrejene enote nasprotna smeri gibanja glavne enote, druga stanja pa se ujemajo z glavno enoto.


» Največja razdalja neoviranega komunikacijskega signala med glavno enoto in podrejeno enoto je približno 15 m. » Signal glavne in podrejene enote lahko gre skozi 180 mm debelo steno, vendar se razdalja prenosa nekoliko zmanjša.

NASTAVITVE GLAVNE ENOTE

1. Preizkuševalno napravo priključite na električno energijo, vendar ga še ne vklopite. S pomočjo igle 2-krat hitro pritisnite gumb za ponastavitev (kot je prikazano na skici). Zelena LED bo počasi utripala, kar pomeni, da enota preide v stanje povezave več naprav.

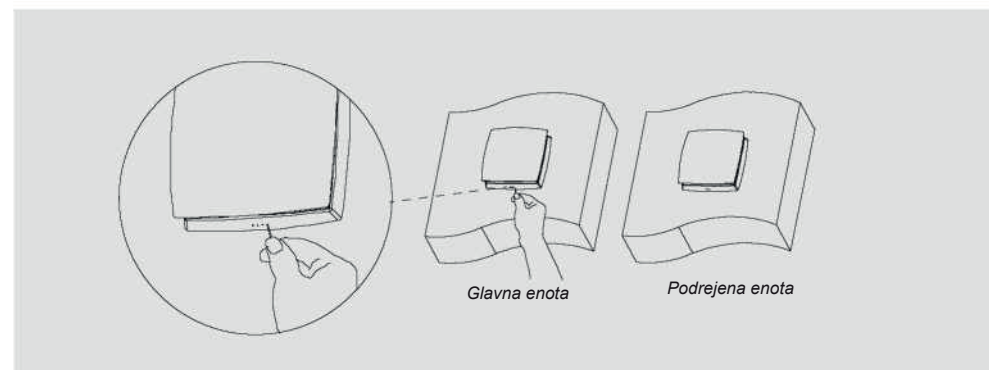


2. Usmerite daljinski upravljalnik proti napravi in pritisnite gumb "+", da nastavite napravo kot glavno (kot je prikazano na skici). Zelena LED 5-krat utripne in se izklopi, nato je nastavev končan. (Upoštevajte, da lahko po nastavitvi glavne enote to enoto upravljate samo z ustreznim daljinskim upravljalnikom.)

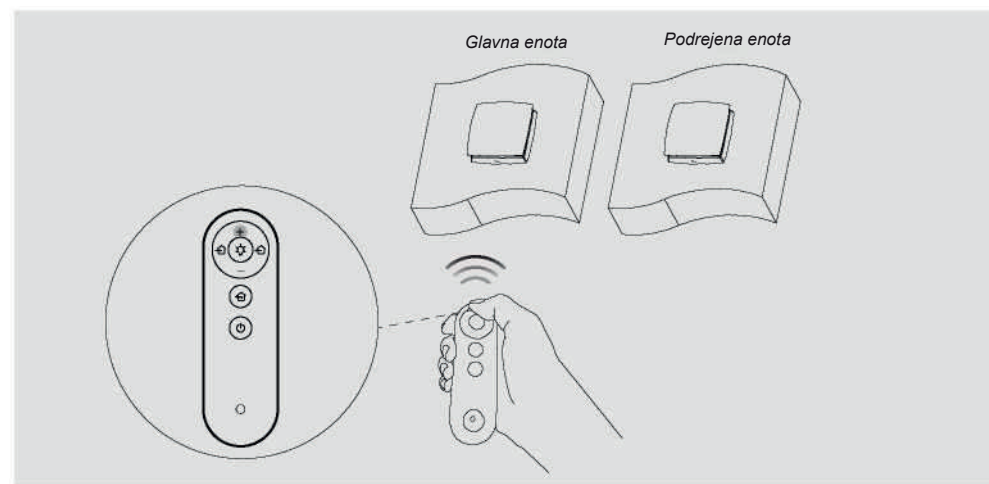


NASTAVITVE PODREJENE ENOTE

1. Postopek je enak nastavitvam glavne enote. Prezračevalno napravo priključite na električno energijo, vendar ga še ne vklopite. S pomočjo igle 2-krat hitro pritisnite gumb za ponastavitev (kot je prikazano na skici). Zelena LED bo počasi utripala, kar pomeni, da enota preide v stanje povezave več naprav.

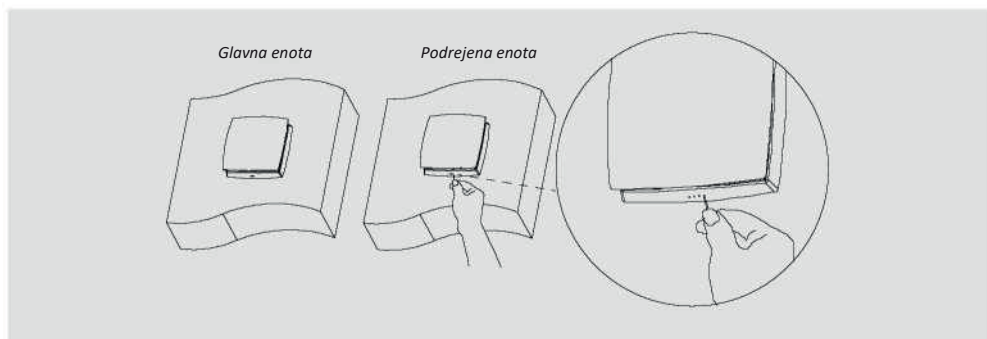


2. Usmerite daljinski upravljalnik (isti kot pri glavni enoti) proti podrejeni enoti in pritisnite gumb "-", da nastavite napravo na podrejeno (kot je prikazano na skici). Rdeča LED 5-krat utripne in se izklopi, nato je nastavev končana. (glavna enota ima lahko več podrejenih enot).

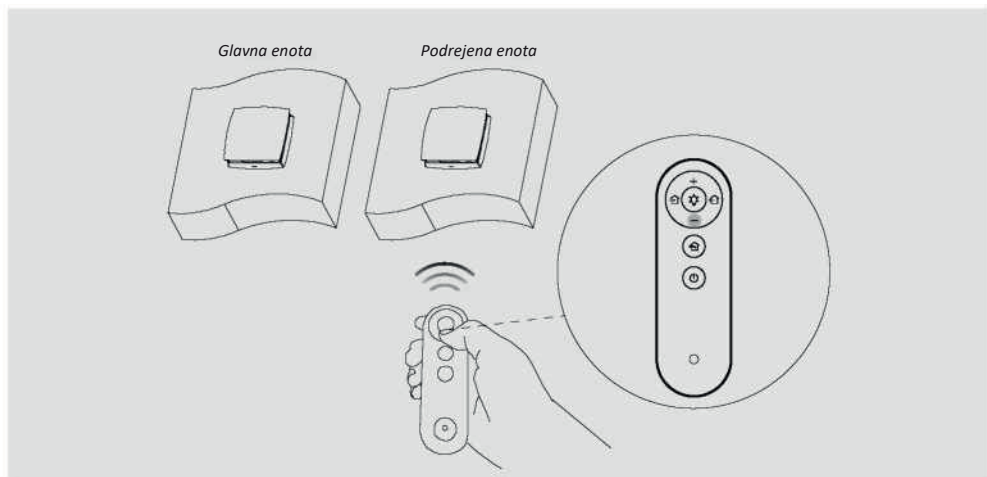

PONASTAVITEV IN PREKLIC GLAVNE IN PODREJENE ENOTE

Prezračevalno napravo priključite na električno energijo, vendar ga še ne vklopite. S pomočjo igle 10 sekund pritisčajte gumb za ponastavitev, dokler vse rumene LED 3-krat ne utripnejo, kar pomeni, da je nastavev glavne ali podrejene enote prezračevalne naprave ponastavljen.

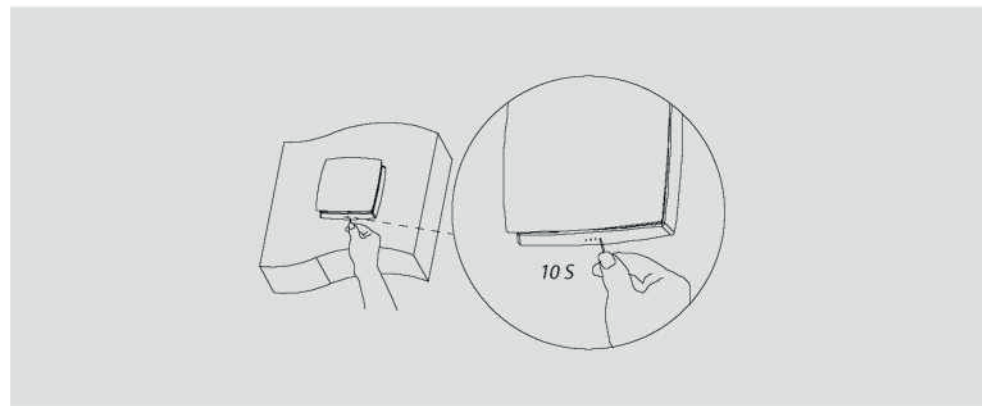

ZNAČILNOSTI OMREŽJA IOT

Če želite namestiti aplikacijo in jo prenesti prek Wi-Fi povezave naprave, skenirajte kodo QR na desni strani, da prenesete aplikacijo ali pa poiščite aplikacijo »Smart Life« v trgovinah Apple in Google Play. Mobilna aplikacija lahko upravlja napravo s funkcijo glasovnega upravljanja Google in Alexa Smart.



Priključena prezračevalna naprava je glavna enota. Nobena podrejena enota se ne more povezati v omrežje. Če je prezračevalna naprava priključena na omrežje pred nastavitvijo podrejene naprave, se bo po nastavitvi podrejene enote izklopila. Ta ikona povezave se prikaže le, če je nastavljena povezava glavne in podrejene enote.

Ime povezane prezračevalne naprave. Povezati je mogoče več prezračevalnih naprav z različnimi imeni.

Nastavitev hitrosti ventilatorja, na voljo so 3 hitrosti.

Osvetlitev (lučke) Vklp/izklop


Gumb za nastavitev časovnika
Vklpote/izklopote časovnik. Nastavite lahko tudi način delovanja in hitrost ventilatorja.

Način delovanja (način dovajanja zraka, način odvajanja zraka, način regeneracije).


Gumb za vklop/izklop

POVEZAVA Z OMREŽJEM WI-FI


1. Pred povezovanjem povežite mobilni telefon z domačim usmerjevalnikom Wi-Fi (2,4 G), omogočite Bluetooth in zagotovite, da lahko mobilni telefon sprejema signal Wi-Fi, ko ga postavite poleg prezračevalne naprave.

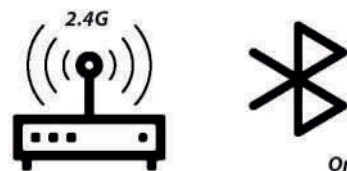

2. Ventilator priključite na električno energijo, vendar ga še ne vklopite. S pomočjo igle 5 sekund pritisnite gumb za ponastavitev, dokler vse rdeče LED ne utripajo, istočasno je prezračevalna naprava v stanju Wi-Fi povezovanja (rdeče LED utripajo).

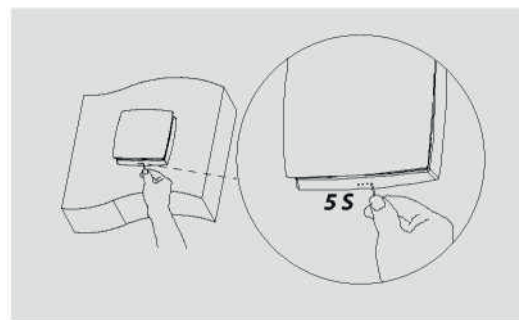

3. Zaženite mobilno aplikacijo, odprite nastavitve, kliknite gumb Add device (Dodaj napravo) in poiščite napravo.

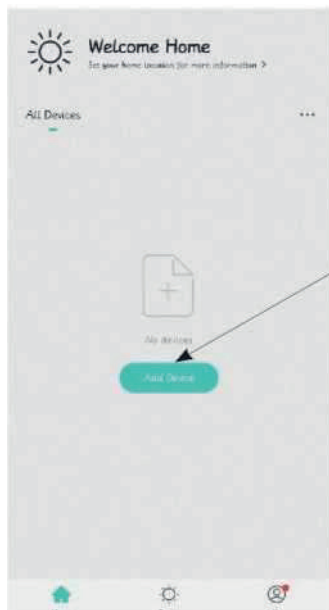


Kliknite gumb
Add Device
(Dodaj napravo)

4. Takrat aplikacija prejme signal iz prežračevalne naprave. Kliknite gumb Add (Dodaj), da povežete napravo v omrežje.




Kliknite gumb Add (Dodaj)

5. Poiščite enak signal Wi-Fi kot ga ima povezan mobilni telefon, in preverite, ali sta imeni Wi-Fi enaki. Vnesite geslo za Wi-Fi.

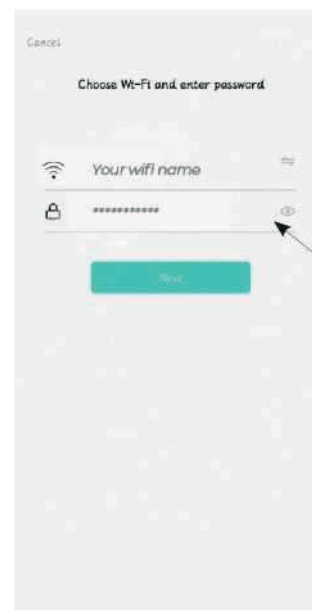

Povežite svoje
omrežje Wi-Fi

6. Ko je povezava vzpostavljena, lahko uporabnik vstopi na stran za nastavitve prežračevalne naprave.

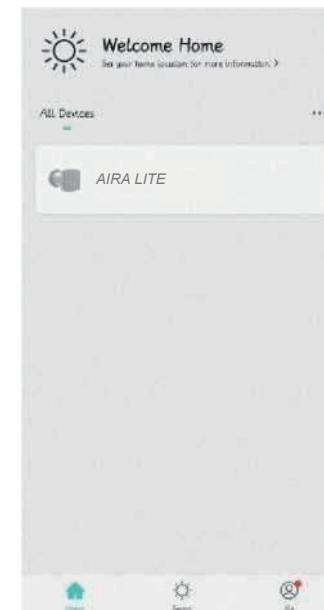


VZDRŽEVANJE




Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli prezračevalno napravo odklopite iz električnega omrežja!

Vzdrževanje prezračevalne naprave pomeni redno čiščenje prahu z njene površine ter čiščenje ali zamenjavo filtrov.

1. Vzdrževanje ventilatorja (1-krat na leto).

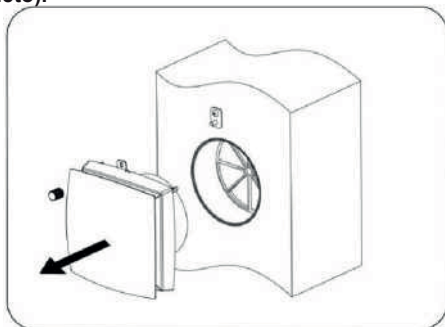


Odvijte matico in povlecite prezračevalno napravo, da jo odstranite.

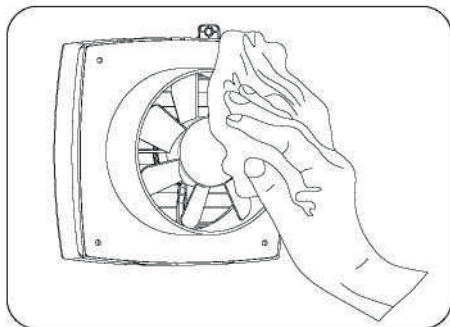

Očistite lopatice rotorja. Za čiščenje rotorja uporabite mehko krtačo, krpo ali sesalnik. Ne uporabljajte abrazivnih detergentov, topil ali ostrih predmetov. Lopatice rotorja je treba očistiti enkrat letno.

2. Vzdrževanje toplotnega izmenjevalnika in filtrov (4-krat na leto).

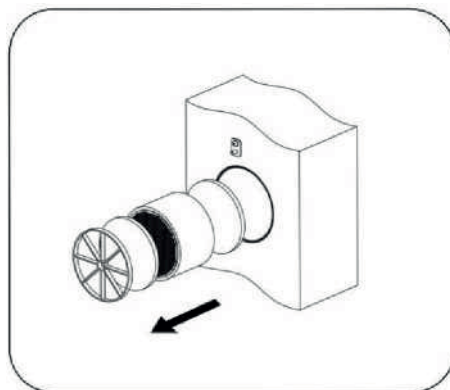

Odstranite usmernik pretoka zraka in filter pred toplotnim izmenjevalnikom.

Povlecite za vlečno vrstico na toplotnem izmenjevalniku, da odstranite izmenjevalnik toplote iz zračnega kanala.

Pri tem bodite posebno previdni, da ne pride do poškodb.

Odstranite filter za toplotnim izmenjevalnikom.



Filtre čistite tako pogosto, kot se umažejo, vendar najmanj 3-4-krat na leto. Očistite filtre, počakajte, da se posušijo, in suhe filtre namestite nazaj v zračni kanal. Sesanje je dovoljeno. Življenjska doba filtra je 3 leta. Če potrebujete nadomestne filtre, se obrnite na trgovca.



Tudi redno tehnično vzdrževanje morda ne bo popolnoma preprečilo nabiranja umazanije na sklopih toplotnega izmenjevalnika. Izmenjevalnik redno čistite, da zagotovite visoko učinkovitost izmenjave toplote. Izmenjevalnik posesajte vsaj enkrat letno.

PREDPISI ZA SKLADIŠČENJE IN PREVOZ NAPRAVE

Prezračevalno napravo hranite v originalni embalaži proizvajalca na suhem mestu.

Skladiščni prostor ne sme vsebovati agresivnih hlapov in kemičnih zmesi, ki lahko povzročijo korozijo ali poškodujejo izolacijo in tesnila. Za rokovanje in skladiščenje uporabite opremo za dvigovanje, da preprečite poškodbe prezračevalne naprave zaradi okvare ali prekomernih vibracij. Z napravo morate delati v skladu z zahtevami, ki veljajo za ustrezno vrsto tovara.

Prevoz s kakršnimi koli vrstami vozil je dovoljen pod pogojem, da je prezračevalna naprava zaščitena pred mehanskimi in vremenskimi poškodbami.

Med rokovanjem se izogibajte kakršnim koli mehanskim sunkom in udarcem.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Napaka	Možni vzroki	Obravnavanje napak
Ventilator se med zagonom prezračevalne naprave ne zažene.	Naprava ni priključena na napajanje.	Prepričajte se, da je prezračevalna naprava pravilno priključena na napajanje in to po potrebi prilagodite.
	Motor je blokiran ali pa so rotorji zagazdeni.	Izklopite prezračevalno napravo. Odpravite težave z zastojem motorja in zatikanjem rotorja. Očistite lopatice. Ponovno zaženite prezračevalno napravo.
Majhen pretok zraka.	Majhna hitrost ventilatorja.	Nastavite večjo hitrost.
	Filter, ventilator ali izmenjevalnik so umazani.	Očistite ali zamenjajte filter ter očistite ventilator in izmenjevalnik. Za vzdrževanje izmenjevalnika in filtra glejte stran 23.
Hrup, vibracije.	Rotor je umazan.	Očistite rotor.
	Zrahljan vijak ohišja oz. pokrova prezračevalne naprave.	Zategnite vijake prezračevalne naprave ali zunanjega pokrova.
Povezovanje glavne in podrejene enote ni uspelo.	Nastavitev glavne in podrejene enote so narejene z različnim daljinskim upravljalnikom.	V skladu z navodili za uporabo uporabite isti daljinski upravljalnik za nastavitev glavne in podrejene enote.
	Prezračevalna naprava je vgrajena na mestu, kjer je okoli nje veliko kovinskih elementov ali so v bližini viri motenj.	Preveč kovinskih struktur in virov motenj v bližini oslabi brezžični signal, zato odstranite vire motenj ali spremenite mesto vgradnje.
	Razdalja med glavno in podrejeno enoto je predolga oz. stena med njima je predebela.	Spremenite mesto namestitve glede na razdaljo, navedeno v navodilih za uporabo.
	Drugo	Ponastavite nastavitve glavne in podrejene enote (pritisnite in zadržite gumb Reset 10 sekund) in jo znova nastavite po določenem obdobju izklopa.
Povezava z omrežjem Wi-Fi ni uspela.	Mobilni telefon je povezan z omrežjem Wi-Fi 5G.	Za povezavo preklopite na frekvenco/omrežje 2,4 G.
	Napačna povezava z javnim Wi-Fi omrežjem (npr. Wi-Fi v nakupovalnih centrih, hotelih itd.) Potrebna je registracija in prijava).	Pravilno nastavite usmerjevalnik Wi-Fi.
	Usmerjevalnik še ni nastavil računa in gesla.	
	Usmerjevalnik je nastavljen na višjo stopnjo varnosti.	
	Presegli ste omejitev naprav, ki jih je mogoče povezati z usmerjevalnikom.	
	Bluetooth na mobilnem telefonu je izklopljen.	Omogočite Bluetooth na mobilnem telefonu, da izboljšate možnost povezave v omrežje.

Podatkovni list izdelka

Delegirana uredba (EU) št. 1254/2014

Ime dobavitelja ali blagovna znamka	AIRA
Identifikacijska oznaka modela	AIRA LITE
Specifična poraba energije (hladno podnebje)	-83,8 kWh/(m² x a)
Razred specifične porabe energije (povprečno podnebje)	A
Specifična poraba energije (povprečno podnebje)	-41,2 kWh/(m² x a)
Specifična poraba energije (toplo podnebje)	-16,7 kWh/(m² x a)
Tipologija	Dvosmerna prezračevalna enota
Vrsta pogona	Večhitrostni pogon
Tip sistema za rekuperacijo toplote	Regenerativna
Toplotni izkoristek rekuperacije toplote	76,0 %
Največja stopnja pretoka	64 m³/h
Električna vhodna moč pogona ventilatorja	11,3 W
Nivo zvokovne moči	36 dB
Referenčna stopnja pretoka	0,017 m³/s
Referenčna tlačna razlika	0 Pa
Specifična vhodna moč	0,17 W/(m³/h)
Regulacijski faktor	0,65
Vrsta regulacije	Lokalna regulacija glede na potrebo – 0,65
Najvišje stopnje notranjega puščanja	- %
Najvišje stopnje zunanega puščanja	- %
Prenos	76,0 %
Položaj vidnega opozorila za filter	-
Opis vidnega opozorila za filter	-
URL z navodili za predhodno montažo/demontažo	https://www.airabela.si/images/AIRA_LITE/Navodila/AIRA_LITE_-_navodila_za_uporabo_SL.pdf
Letna poraba električne energije	1,3 kWh električne energije/leto
Letni prihranek pri ogrevanju v hladnem podnebju	87,4 kWh primarne energije/leto
Letni prihranek pri ogrevanju v povprečnem podnebju	44,6 kWh primarne energije/leto
Letni prihranek pri ogrevanju v toplem podnebju	20,2 kWh primarne energije/leto

Tehnične informacije

Model je bil dan na trg Unije od 27/06/2025.



Registracijska številka EPREL: 2400968

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2400968>

Dobavitelj: AIRABELA D.O.O. (Proizvajalec)

Spletno mesto: <https://www.airabela.si/>

Služba za pomoč strankam:

Ime: AIRABELA D.O.O.

Spletno mesto: <https://www.airabela.si/>

E-naslov: info@airabela.si

Telefon: +386 40 131 706

Naslov:
Šmartinska cesta 58A
1000 Ljubljana
Slovenija

Tehnične informacije

Radijske informacije: 2412–2472 MHz, najv. EIRP $\leq$ 20 dBm; brez omejitev uporabe znotraj EU.

AIRABELA d.o.o. izjavlja, da je izdelek AIRA LITE skladen z Direktivo 2014/53/EU (RED).
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo preko spodnje QR kode:



[illegible]