

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

UPORABNIŠKA NAVODILA

POMEMBNO:

Pred namestitvijo ali uporabo nove klimatske naprave skrbno preberite ta navodila in jih nato shranite za poznejšo uporabo.


VSEBINA

Lastnosti daljinskega upravljalnika.....	1
Delovanje gumbov... ..	2
Simboli na zaslonu.....	6
Kako uporabljati daljinec.....	7
Način AUTO/COOL (avtomatsko/hlajenje).....	7
Način DRY/FAN (sušenje/ventilator).....	8
Način HEAT (gretje).....	9
Nastavitev časovnika	9
Rokovanje z daljinskim upravljalnikom	13

Lastnosti daljinskega upravljalnika

Model	RG70C/BGEF, RG70C1/BGEF, RG70F/BGEF
Napetost	3.0V(baterije R03/LR03×2 - AAA)
Domet signala	8m
Območje delovanja	-5°C~60°C

Delovanje gumbov

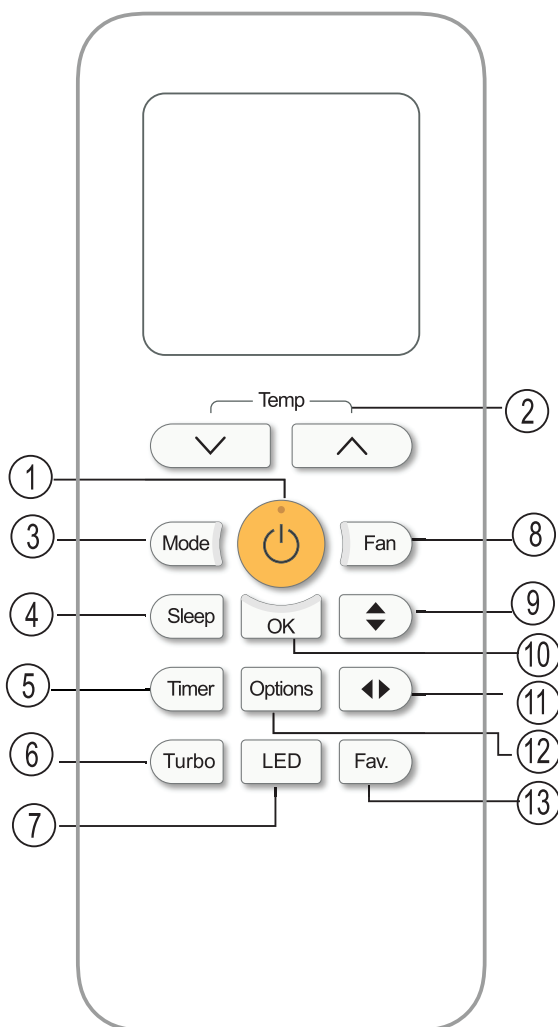

**RG70C/BGEF
RG70C1/BGEF**

❶ **ON/OFF gumb** () S tem gumbom vklopite in izklopite napravo.

❷ **Temp Gor gumb**() S tem gumbom višate temperaturo ali nastavljate ure v časovniku.

Temp Dol gumb ()

S tem gumbom nižate temperaturo ali nastavljate ure v časovniku.


OPOMBA:

Ko klima deluje v načinu HEAT z nastavljenno temperaturo 17°C, se ob dvojnem pritisku na gumb Temp dol () vklopi ogrevanje z 8°C razliko.

Na notranji enoti se prikaže koda "FP".

❸ **Mode gumb**

S tem gumbom se premikate med načini delovanja v sledečem vrstnem redu:



OPOMBA: Ne vklapljajte načina HEAT, če vaša klimatska naprava nima gretja. Klime, ki imajo samo možnost hlajenja, ne podpirajo načina HEAT.

❹ **Sleep gumb (pri modelih RG70C(1)/BGEF)**


S tem gumbom vklopite/izklopite funkcijo spanja. Naprava za vas vzdrži najudobnejšo temperaturo, pri tem pa varčuje z energijo. Ta funkcija je na voljo v načinih COOL, HEAT in AUTO.

Za dodatne informacije glejte funkcijo SLEEP v navodilih za uporabo klimatske naprave.

ECO gumb(pri modelih RG70F/BGEF)

S tem gumbom vklopite energijsko učinkovitejši način. V načinu hlajenja se ob pritisku tega gumba temperatura nastavi na 24°C, hitrost ventilatorja pa na avtomatsko. Če imate pred pritiskom temperaturo nastavljen med 24°C in 30°C, se ob pritisku na ECO gumb temperatura ne bo spremenila.

Delovanje gumbov

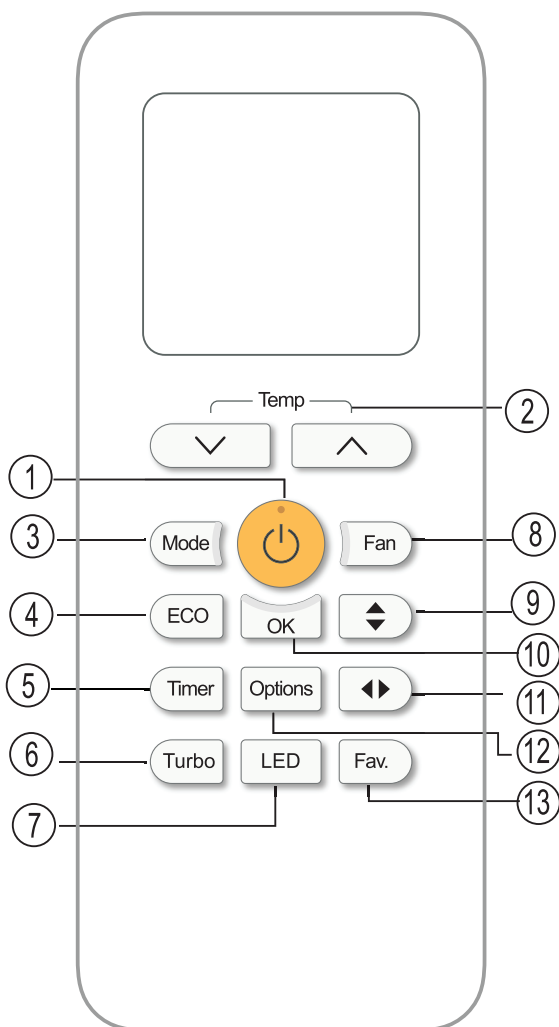

RG70F/BGEF

OPOMBA:

- S spreminjanjem načina delovanja, pritiskom gumba ON/OFF ali nastavljanjem temperature pod 24°C se ECO način izklopi.
- V ECO načinu mora biti temperatura nastavljena med 24°C in 30°C. Če je hlajenje v tem temperaturnem območju nezadostno, izklopite ECO način.

5 Timer gumb

Pritisnite ta gumb za vklop časovnika za vklop/izklop naprave.

6 Turbo gumb

TURBO funkcija vklopi maksimalno zmogljivost vaše klimatske naprave, da se čim prej doseže željena temperatura.

- Če pritisnete TURBO v načinu hlajenja, bo naprava nastavila ventilator na najvišjo raven, da čim prej ohladi prostor.
- Če pritisnete TURBO v načinu gretja, se vklopi maksimalna zmogljivost gretja, da se čim prej segreje prostor.

7 LED gumb

Če ste med spanjem občutljivi na svetlobo, pritisnite gumb LED, da izklopite prikazovalnik na klimatski napravi. S ponovnim pritiskom na gumb se bo prikazovalnik ponovno vklopil.

Fan gumb


- 8 FAN se uporablja za nastavitev hitrosti pihanja:

→ AUTO → LOW → MED → HIGH →

OPOMBA:

- V načinih AUTO in DRY ne morete nastavljati hitrosti pihanja.
- Držite gumb vsaj 2 sekundi in vklopil/izklopil se bo tihi način delovanja. V tistem načinu se zniža zmogljivost naprave (samo pri modelih, ki podpirajo tihi način).
- S pritiskom na gumb Fan, MODE, Sleep, ON/OFF ali TURBO se tihi način izklopi.

Delovanje gumbov

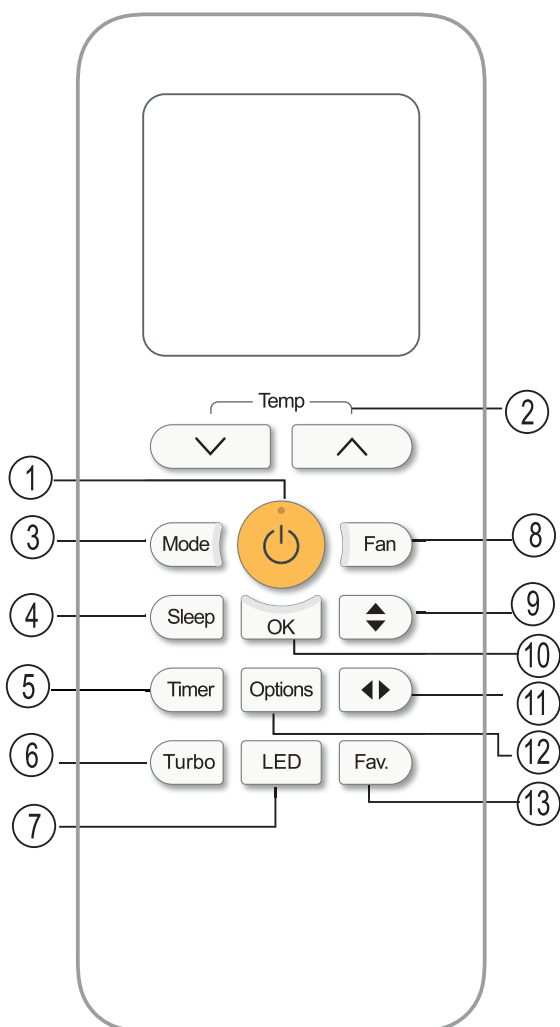

RG70C/BGEF
RG70C1/BGEF

9 Swing gumb

S tem gumbom ustavite ali vklopite gibanje horizontalne žaluzije ali pa nastavite poljuben kot žaluzije. Z vsakim pritiskom na gumb se žaluzija premakne za 6°. Če držite gumb vsaj 2 sekundi, se žaluzija prične samodejno pomikati gor in dol.

10 OK gumb

Ta gumb se uporablja za potrjevanje nastavitev.

11 Gumb Nihanje

S tem gumbom ustavite ali vklopite gibanje vertikalne žaluzije ali pa nastavite poljuben kot žaluzije. Z vsakim pritiskom na gumb premaknete žaluzijo za 6°. Če gumb držite vsaj 2 sekundi, se žaluzija prične samodejno pomikati levo in desno.

12 Options gumb

S pritiskom na ta gumb izberete funkcije delovanja v sledečem vrstnem redu:

→ Fresh → Follow me → Comfort → Self clean

Pritisnite gumb Options, da izberete željeno funkcijo. Na zaslonu bo začel utripati izbrani simbol, ki ga nato potrdite s tipko OK.

* FRESH funkcija()


Ko izberete FRESH funkcijo, se ionizira plazemski filter (odvisno od modela), ki pomaga odstranjevati prah in nečistoče iz zraka.

* FOLLOW ME funkcija()

Z vklopom funkcije Follow Me spremenite vaš daljinec v sobni termostat. Klimatska naprava bo tako dolgo hladila prostor, dokler ne bo v okolici daljinca dosežena željena temperatura. Daljinec pošlje informacije o temperaturi vsake 3 minute oz. dokler ne izklopite funkcije.

* Comfort funkcija()

Z vklopom te funkcije se temperatura samodejno nastavi na 23°C. Funkcija ni na voljo v načinu FAN.

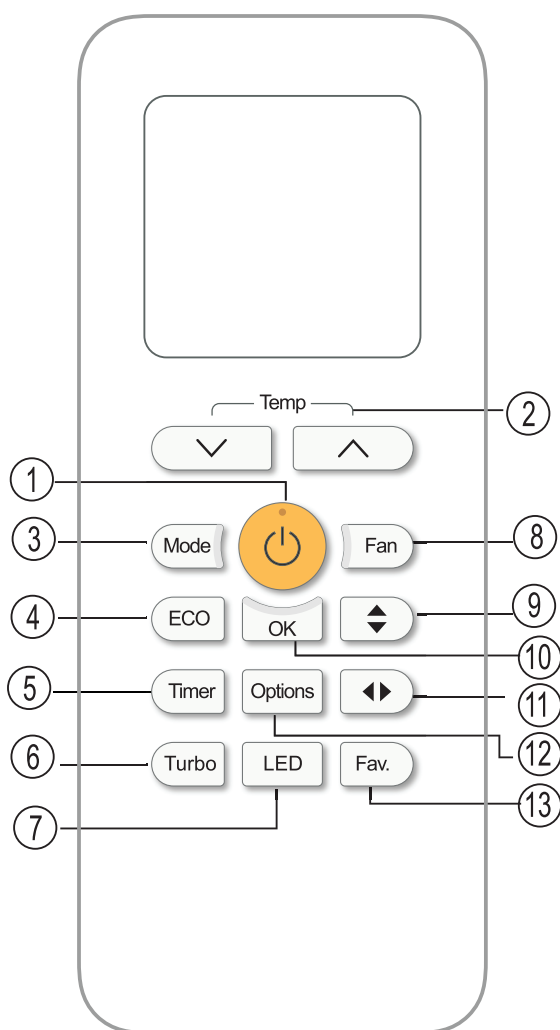

RG70F/BGEF

* **SELF CLEAN funkcija** ()

Funkcija SELF CLEAN samodejno očistila in posušila uparjalnik ter ga tako pripravila na naslednjo uporabo. Ta funkcija ni na voljo v načinih HEAT in FAN.

*

13 Fav. gumb


- S tem gumbom priključete shranjene nastavitve.
- Pri prvem zagonu naprave se ob pritisku gumba Fav. vklopi način AUTO s temperaturo 26°C in močjo pihanja na samodejno. Vsakič, ko pritisnete to tipko, se bodo vklopile prej omenjene nastavitve.
- Če tipko držite vsaj 2 sekundi, se bodo shranile vaše trenutne nastavitve, vključno z načinom delovanja, temperaturo, močjo pihanja, in funkcijo Sleep (če jo imate pred shranjevanjem vklopljeno).

OPOMBA

- Dizajn gumbov je na skicah prikazan glede na tipični model daljince. Vaš daljinec se morda razlikuje od tukaj prikazanega.
- Če pritisnete gumb za vklop funkcije, ki jo vaša naprava ne podpira, se ne bo zgodilo nič.

Simboli na zaslonu

Informacije so prikazane, ko je daljinec vklopljen.

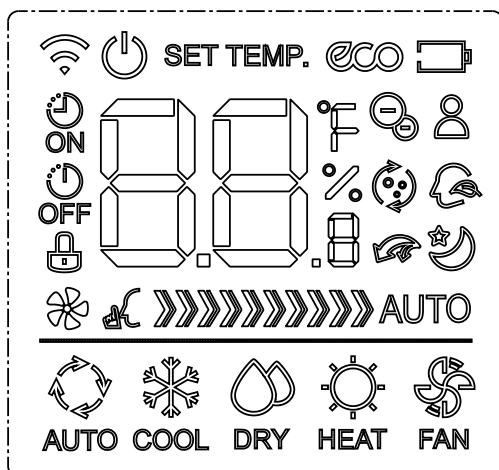

Prikaz načinov

					
AUTO	COOL	DRY	HEAT	FAN	
	Se prikazuje, ko poteka prenos podatkov.				
	Se prikazuje, ko je daljinec vklopljen.				
	Se prikazuje, ko je vklopljen ECO način.				
	Prikaz stanja baterije (zaznavanje praznih baterij)				
	Se prikazuje, ko je vklopljen časovnik vklopa.				
	Se prikazuje, ko je vklopljen časovnik izklopa.				
	Ni na voljo pri tej napravi.				
	Se prikazuje, ko je vklopljen tihi način.				
	Prikazuje nastavljeno, temperaturo prostora in čas pri nastavljanju časovnika.				
	Se prikazuje, ko je vklopljena funkcija Follow me.				
	Se prikazuje, ko je vklopljena funkcija Fresh				
	Se prikazuje, ko je vklopljena funkcija Self clean.				
	Se prikazuje, ko je vklopljena funkcija Comfort.				
	Se prikazuje, ko je vklopljena funkcija Sleep.				


Prikaz hitrosti pihanja

		Nizka hitrost
		Srednja hitrost
		Visoka hitrost
	 AUTO	Samodejna hitrost

Opomba:

Vsi simboli so na skici prikazani z namenom jasne ponazoritve vseh simbolov. Med dejanskim delovanjem bodo svetili samo simboli vklopljenih funkcij in nastavitev.

Kako uporabljati daljinec

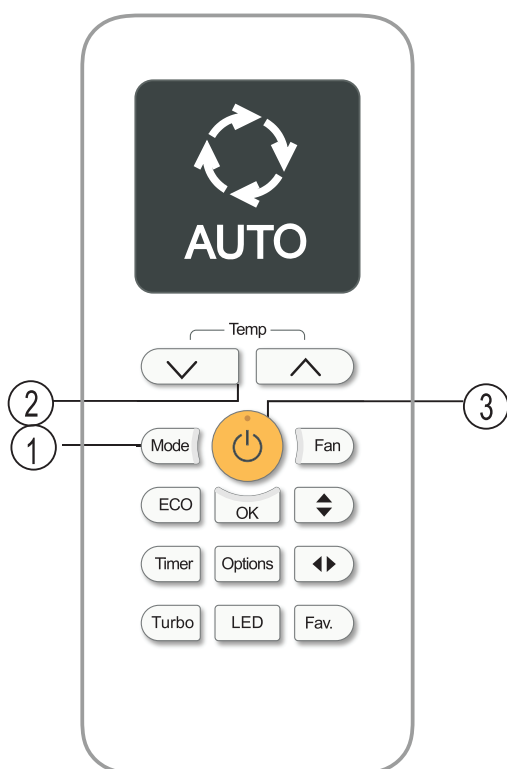

AUTO način

Nastavitev temperature

Območje delovanja naprave je od 17°C do 30°C. Temperaturo nastavljate po korakih 1°C.


V načinu **AUTO** bo naprava samodejno izbrala primerni način delovanja glede na izbrano temperaturo.

1. Pritisnite **MODE** in izberite način **AUTO**.
2. Nastavite željeno temperaturo s tipkama **Temp** ∨ ali **Temp** ∧.
3. Pritisnite ON/OFF, da vklopite napravo.


OPOMBA: Hitrost pihanja se ne da nastavljati v načinu **AUTO**.

COOL način

1. Pritisnite **MODE** in izberite način **COOL**.
2. Nastavite željeno temperaturo s tipkama **Temp** ∨ ali **Temp** ∧.
3. Pritisnite **FAN**, da izberete hitrost pihanja: **AUTO**, **nizko**, **srednje**, **visoko**.
4. Pritisnite ON/OFF, da vklopite napravo.

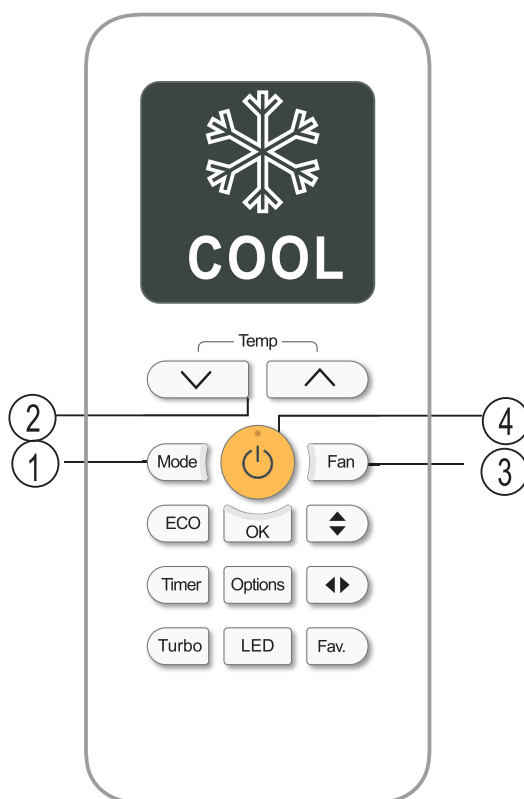

Kako uporabljati daljinec

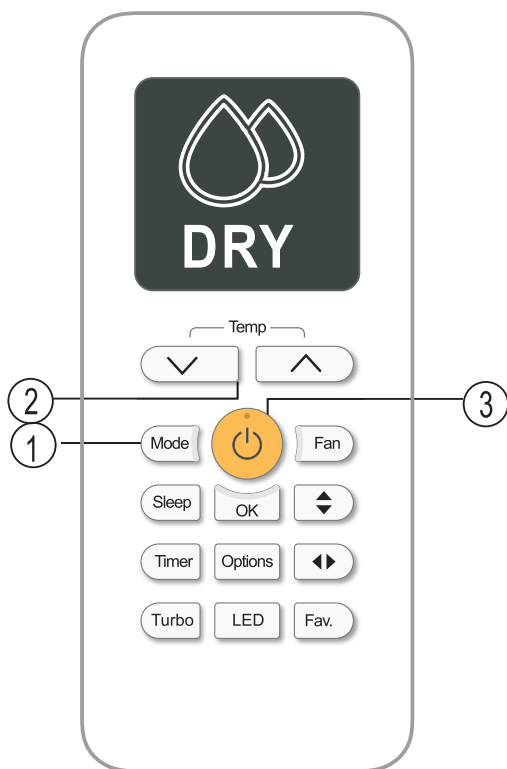

DRY način (razvlaževanje)


1. Pritisnite **MODE** in izberite način **DRY**.
2. Nastavite željeno temperaturo s tipkama **Temp** ∨ ali **Temp** ∧.
3. Pritisnite ON/OFF, da vklopite napravo.

OPOMBA: Hitrost pihanja se ne da spreminjati v načinu DRY.


FAN način

1. Pritisnite **MODE** in izberite način **FAN**.
2. Pritisnite gumb **FAN**, da izberete hitrost pihanja.
3. Pritisnite ON/OFF, da vklopite napravo.

OPOMBA: V tem načinu ne morete nastavljati temperature, zato tudi ne bo prikazana na LCD zaslonu.

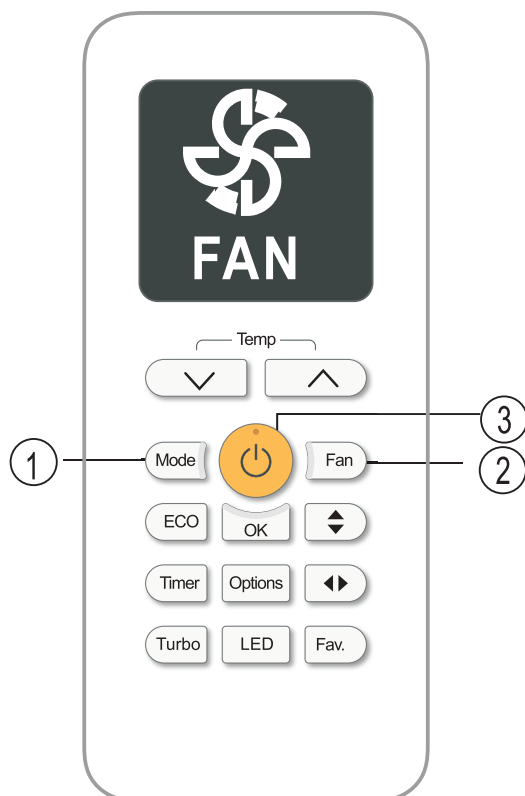

Kako uporabljati daljinec

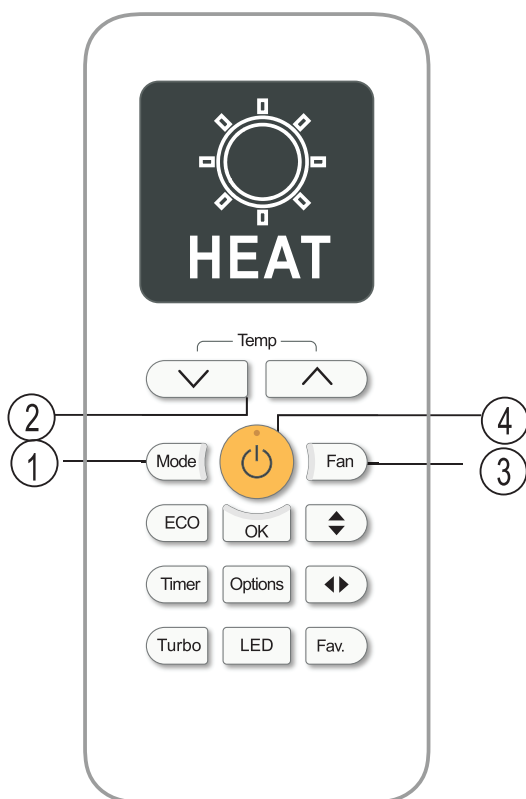

HEAT način

1. Pritisnite **MODE** in izberite način **HEAT**.
2. Nastavite željeno temperaturo s tipkama **Temp** ↓ in **Temp** ↑
3. Pritisnite **FAN** in nastavite poljubno hitrost pihanja,
4. Pritisnite ON/OFF, da vklopite napravo.

OPOMBA: S tem, ko zunanja temperatura pada, ima to lahko posledice za učinkovitost gretja vaše naprave. V takem primeru priporočamo uporabo klimatske naprave v navezi z drugimi viri ogrevanja.

Nastavitev časovnika (TIMER)

Vaša nklimatska naprava ima dve možnosti nastavljanja časovnika:

- **TIMER ON**- v tej funkciji nastavite čez koliko časa se klimatska naprava vklopi.
- **TIMER OFF**-v tej funkciji nastavite čez koliko časa se naprava izklopi.

TIMER ON funkcija


TIMER ON funkcija vam omogoča, da nastavite, kdaj se naj naprava vklopi, npr. ko se vračate iz službe.

1. Pritisnite **Timer** gumb, da se na zaslonu prikaže "ON" in prične utripati. Privzeto vam na zaslonu prikaže nazadnje uporabljene nastavitve časovnika. Prikazala se bo tudi ikona "h" (simbol za uro).

Opomba: Številka, ki se vam prikaže na zaslonu, pomeni, čez koliko časa se bo naprava vklopila od trenutka potrditve nastavitvev.

Na primer, če nastavite TIMER ON na 2 uri (na zaslonu "2.0h"), se bo naprava vklopila čez 2 uri.


2. Pritisnite **Temp** ∨ ali ∧, da nastavite temperaturo ob vklopu.
3. Počakajte 2 sekundi in TIMER ON funkcija se bo vklopila. Zaslom na vašem daljincu se bo vrnil nazaj v prikaz temperature.

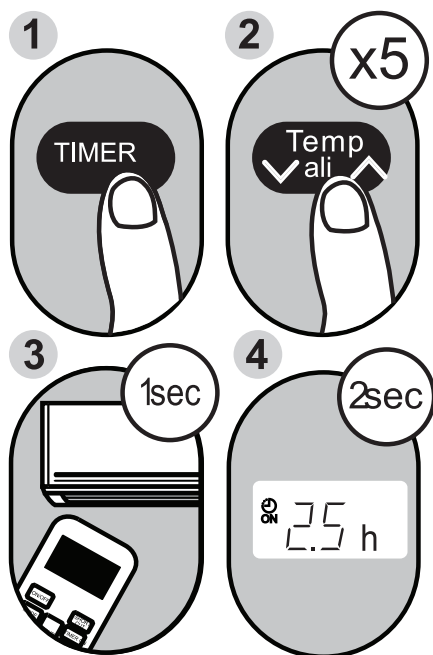

Primer: Nastavitev naprave, da se vklopi čez 2,5 ure.


TIMER OFF funkcija

TIMER OFF funkcija vam omogoča, da nastavite, kdaj se naj naprava izklopi.

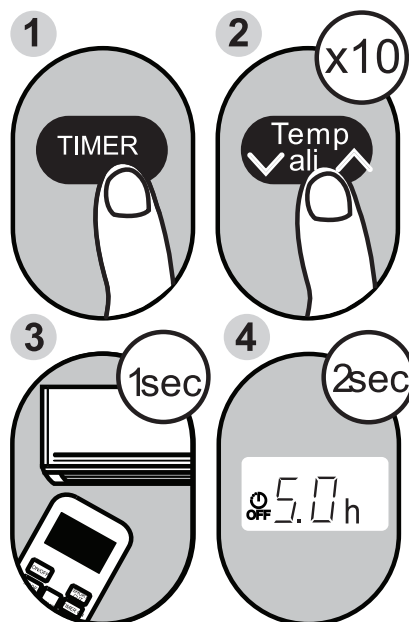

Primer: Nastavitev naprave, da se izklopi čez 5 ur.


OPOMBA: Pri nastavljanju časovnika za vklop in izklop, se pri nastavljanju časa do 10 ur premikate po 30 minutnih korakih. Med nastavljanjem časovnika na 10-24 ur, se pri nastavljanju časa premikate po 1urnih korakih. Po prekoračitvi 24 ur, se pri nastavljanju pomaknete nazaj na vrednost 0 (na zaslonu "0.0").

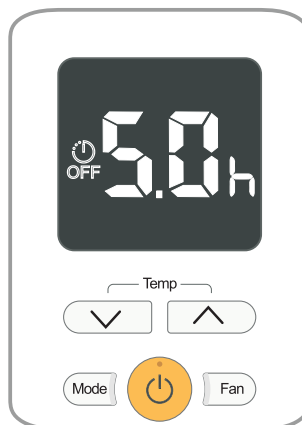

Pritiskajte gumb **Temp** ∨ ali ∧, dokler ne dosežete željenega časa.



Hkratno nastavljanje časovnika za vklop in izklop

Zapomnite si, da nastavljeni časovniki začnejo veljati od trenutka potrditve. Torej, če je npr. trenutni čas 13:00 in si želite nastaviti, da se naprava vklopi ob 19:00, da bo delovala 2 uri in se bo nato ob 21:00 izklopila, nastavite parametre v sledečih korakih:

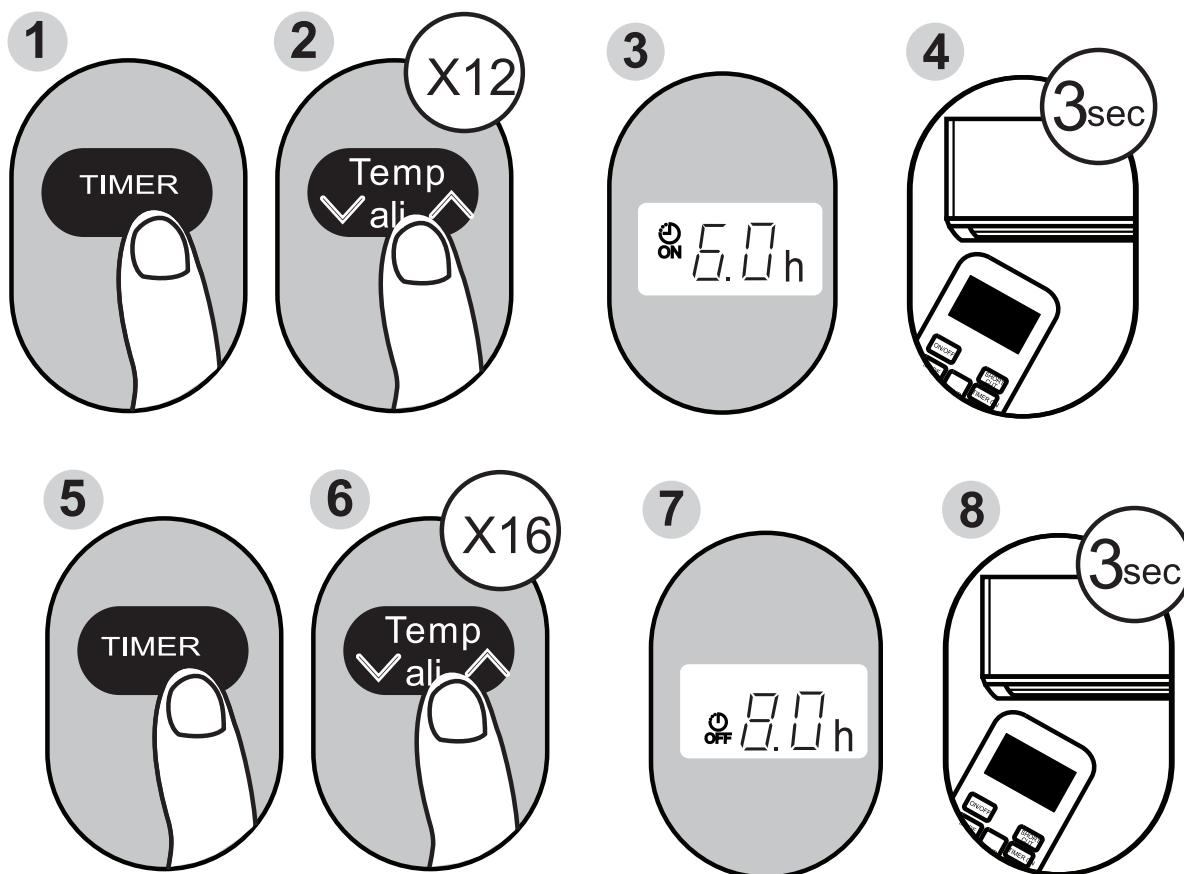


Primer: Nastavitev naprave, da se vklopi čez 6 ur, bo delovala 2 uri in se nato izklopi (glejte sliko spodaj).

Prikaz na zaslonu daljinca

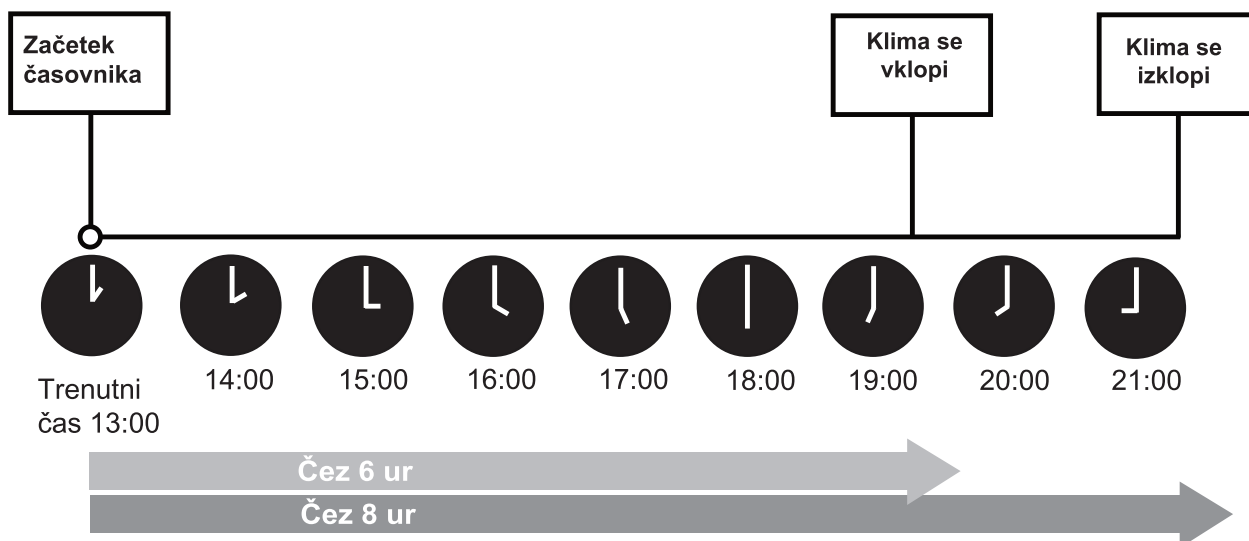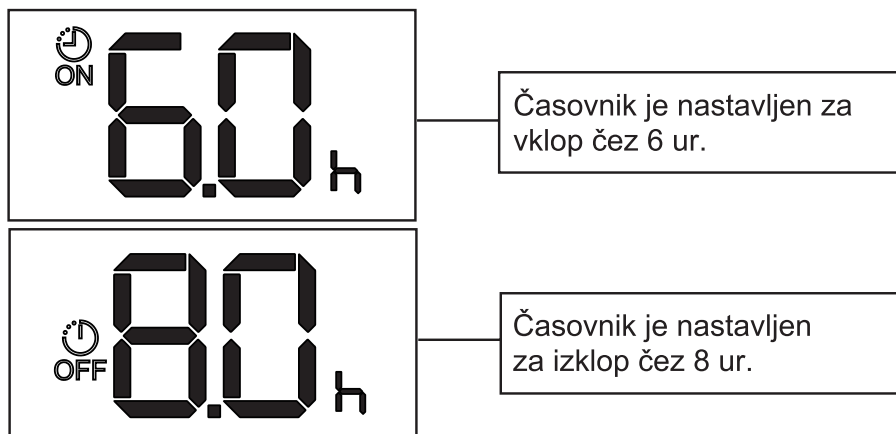

Rokovanje z daljinskim upravljalnikom

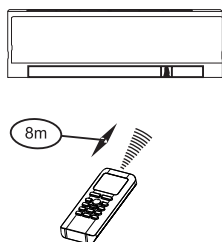


Položaj daljinskega upravljalnika

- Uporabljajte daljinec na razdalji do 8 metrov od naprave. Daljinec imejte pri uporabi vedno usmerjen proti sprejemniku na napravi. Ko naprava sprejme ukaz, to potrdi s piskom.


⚠ OPOZORILO

- Klimatska naprava ne bo reagirala na signal daljinca, če bo signal blokiran zaradi ovir, kot so zavese, vrata, ali druge stvari.
- Ne polivajte daljinca s tekočinami. Ne izpostavljajte daljinca soncu ali vročini.
- Če je IR sprejemnik na notranji enoti izpostavljen soncu, naprava morda ne bo pravilno sprejemala signala od daljinca.
- Če se zgodi, da druge naprave reagirajo na signal vašega daljinca, premaknite te naprave v drug prostor ali pa se posvetujte z vašim prodajalcem.
- Pazite, da vam daljinec ne pade na tla.
- Z daljincem delajte pazljivo. Ne postavljajte težkih stvari na daljinec. Ne hodite po daljincu.

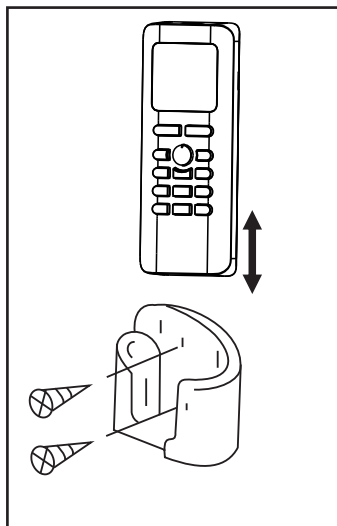

Uporaba nosilca daljinskega upravljalnika (neobvezno)

- Daljinec lahko postavite na steno ali steber z uporabo nosilca (ni v paketu, potrebno kupiti posebej).
- Preden namestite nosilec na izbrano mesto, preverite, če od tam naprava pravilno sprejema signale daljinca.
- Nosilec pričvrstite z dvema vijakoma.
- Če želite daljinec vstaviti v nosilec, ga samo spustite navzdol, kot je prikazano na sliki. Obratno storite, če želite daljinec odstraniti iz nosilca.

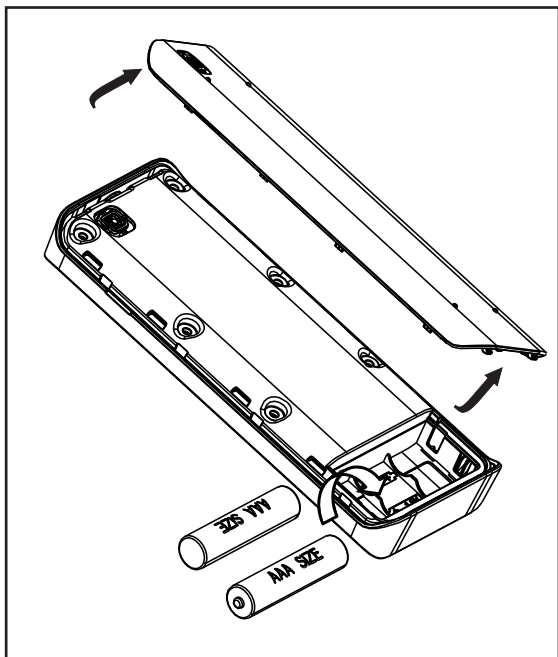

Zamenjava baterij

Naslednji primeri vam prikazujejo dogodke, ko so baterije prazne:

- Ob pritisku na gumb na daljincu se ne sliši potrditveni pisk na napravi ali pa izginja prikaz na LCD-ju
- Zamenjajte iztrošene baterije z novimi.

Daljinec potrebuje 2 AAA bateriji (R03/LR03X2) za delovanje. Baterije vstavite na hrbtni strani.

- (1) Odstranite hrbtno stran pokrova daljinca.
- (2) Odstranite stare baterije in vstavite nove tako, da jih obrnete v pravilno (+) ali (-) smer.
- (3) Zaprite pokrov daljinca.

OPOMBA: Ko odstranite baterije, se bodo izbrisale vse nastavitve, ki jih imate shranjene. Po vstavitvi novih baterij, boste morali svoje nastavitve ponovno vnesti.

⚠ OPOZORILO

- Ne mešajte starih in novih baterij ter baterij različnih znamk.
- Ne puščajte baterij v daljincu, če ne nameravate uporabljati naprave 2 ali več mesecev.
- Ne mečite baterij v med komunalne odpadke. Odvržite jih na primernih zbiralnih mestih.

