

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

UPORABNIŠKA NAVODILA

POMEMBNO:

Zahvaljujemo se vam za nakup naše klimatske naprave. Pred uporabo nove klimatske naprave natančno preberite ta navodila. Navodila shranite za uporabo v prihodnosti.


Kazalo vsebine

Lastnosti daljinskega upravljalnika	02
Rokovanje z daljinskim upravljalnikom	03
Gumbi in funkcije	04
Simboli na zaslonu upravljalnika	05
Uporaba osnovnih funkcij	06
Uporaba naprednih funkcij	09

Specifikacije daljinskega upravljalnika

Model	RG10L(2HS)/BGEF, RG10L(2HS)/BGEFU1, RG10L1(2HS)/BGEF, RG10L1(2HS)/BGEFU1, RG10L10(2HS)/BGEF
Nazivna napetost	3.0V (suhe baterije R03/LR03×2)
Domet signala	8m
Območje delovanja	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Kratka navodila za uporabo

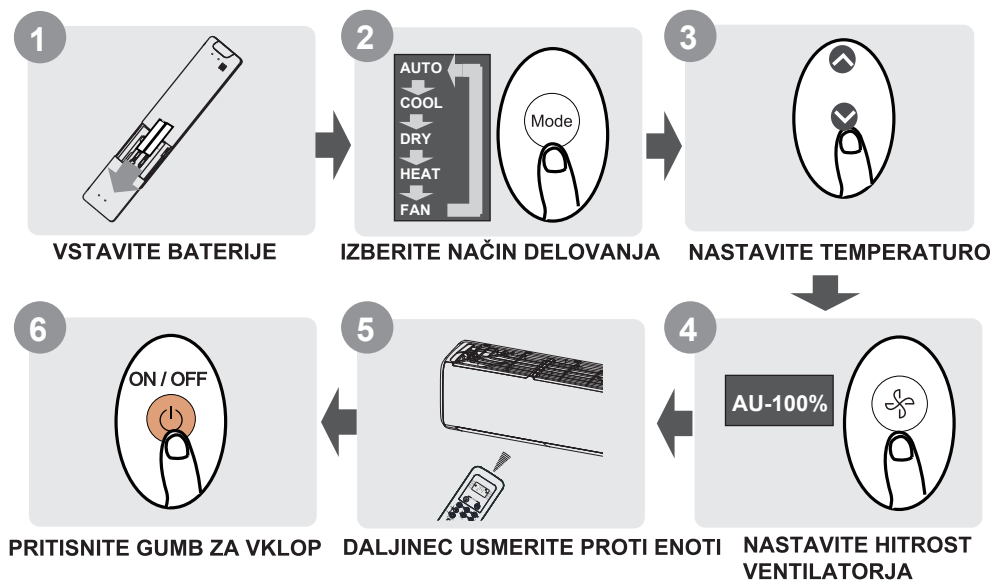

NISTE PREPRIČANI, KAKO DELUJE KATERA IZMED FUNKCIJ?

Za podroben opis uporabe klimatske naprave glejte poglavji **Uporaba osnovnih funkcij** in **Uporaba naprednih funkcij** v teh navodilih.

POSEBNA OPOMBA


- Zasnova gumbov na vaši enoti se lahko nekoliko razlikuje od prikazanega primera.
- Če notranja enota nima določene funkcije, pritisn na gumb te funkcije na daljinskem upravljalniku ne bo imel učinka.
- Če se opis funkcij med "Navodili za uporabo daljinskega upravljalnika" in "Uporabniškimi navodili za klimatsko napravo" razlikuje, obvelja opis v "Uporabniških navodilih za klimatsko napravo".

Rokovanje z daljinskim upravljalnikom

Vstavitev in menjava baterij

Vaši klimatski napravi sta lahko priloženi dve bateriji (nekateri enote). Pred uporabo vstavite baterije v daljinski upravljalnik.

1. Zadnji pokrov daljinskega upravljalnika potisnite navzdol, da odkrijete predal za baterije.
2. Vstavite baterije in bodite pozorni, da se polariteta (+) in (-) baterij ujema s simboli v predalu za baterije.
3. Pokrov za baterije potisnite nazaj na svoje mesto.

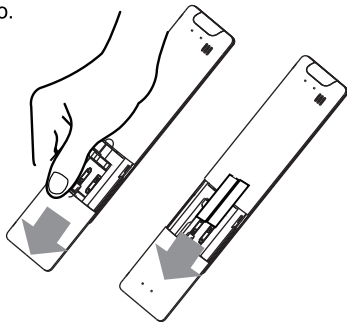

Daljinski upravljalnik

- Neposredna sončna svetloba lahko moti sprejemnik infrardečega signala.
- Med daljinskim upravljalnikom in napravo mora biti prosta vidna linija.
- Če se zgodi, da signali z daljinskega upravljalnika upravljajo drugo napravo, premaknite napravo na drugo mesto ali se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.

! Odlaganje baterij

- Baterij ne odlagajte med mešane komunalne odpadke. Za pravilno odlaganje baterij glejte lokalne predpise.
- Baterije imajo lahko na dnu ikone za odstranjevanje simbol kemikalije. Ta kemični simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino, ki presega določeno koncentracijo. Primer je Pb: svinec ($>0,004\%$).
- Naprave in uporabljene baterije je treba obdelati v specializiranem obratu za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo. Z zagotavljanjem pravilnega odlaganja boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Delovanje baterij

Za optimalno delovanje izdelka:

- Ne mešajte starih in novih baterij ali baterij različnih blagovnih znamk.
- Ne puščajte baterij v daljinskem upravljalniku, če naprave ne nameravate uporabljati več kot 2 meseca.

Opombe glede uporabe

Naprava je lahko skladna z lokalnimi nacionalnimi predpisi.


- V Kanadi mora biti v skladu z CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V ZDA je ta naprava skladna 15. členom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:
 - (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
 - (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželjeno delovanje.

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. členom pravi FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico v drugem tokokrogu, kot je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.
- Spremembe ali modifikacije, ki jih ni odobrila oseba, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo opreme.

Gumbi in funkcije

Preden pričnete uporabljati vašo novo klimatsko napravo, se seznanite z daljinskim upravljalnikom. V nadaljevanju je na kratko predstavljen sam daljinski upravljalnik. Navodila za upravljanje klimatske naprave najdete v poglavju **Uporaba osnovnih funkcij** v teh navodilih.

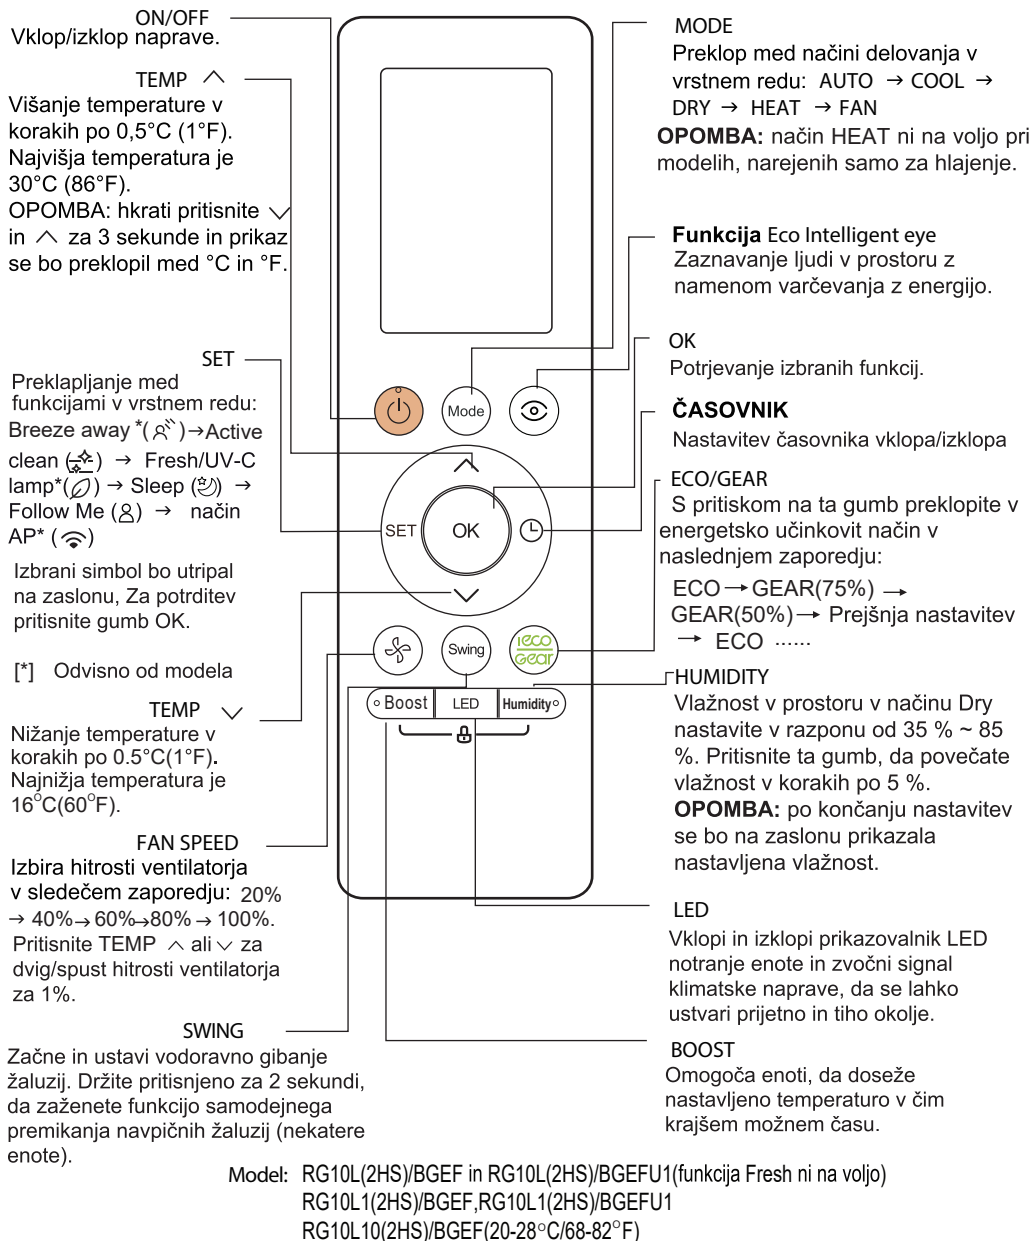

Simboli na zaslonu

Informacije so prikazane, ko je daljinski upravljalnik vklopljen.

- | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| | Ni na voljo pri tej enoti | | Prikaz funkcije Active clean |
| | Prikaz funkcije Breeze Away | | Prikaz funkcij Fresh and sijalke UV-C |
| | Ni na voljo pri tej enoti | | Prikaz funkcije Sleep |
| | Ni na voljo pri tej enoti | | Prikaz funkcije Follow me |
| | Prikaz funkcije ECO intelligent eye | | Prikaz funkcije brezžičnega nadzora |
| | | | Prikaz nizkega stanja baterije (če utripa) |

Indikator pošiljanja signala zasveti, ko daljinec pošlje ukaz notranji enoti.



- ON
Časovnik vklopa
- OFF
Časovnik izklopa
- Tiho delovanje

Prikaz hitrosti ventilatorja

Prikazuje izbrano hitrost.

Tiho		1%
		2%-20%
NIZKA		21%-40%
SREDNJA		41%-60%
		61%-80%
VISOKA		81%-100%
AUTO		<u>AUTO</u>

Hitrosti ventilatorja ni mogoče nastavljati v načinih AUTO in DRY.

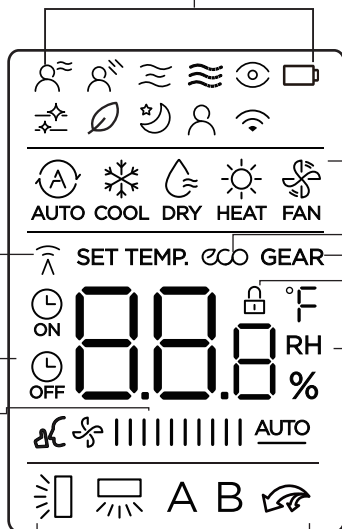

Prikaz nihanja vodoravne žaluzije



Prikaz samodejnega nihanja navpične žaluzije



Prikaz načina Boost

A
B

Ni na voljo pri tej enoti

Prikaz načina delovanja

Prikazuje trenutni način delovanja:



Prikaz ECO

Sveti, ko je vklopljena funkcija ECO.

Prikaz GEAR

Sveti, ko je vklopljena funkcija GEAR.

Prikaz ključavnice

Sveti, ko je vklopljen zaklep daljince.

Prikaz temperature/časovnika/hitrosti ventilatorja

Prikaže privzeto nastavljeno temperaturo ali hitrost ventilatorja ali nastavev časovnika pri uporabi funkcij TIMER ON/OFF.

- Temperaturno območje: 16-30°C/60-86°F (20-28°C/68-82°F) (odvisno od modela)
- Časovno območje časovnika: 0-24 ur
- Območje nastavitve ventilatorja: AU -100%
- Območje nastavitve vlažnosti: 35% -85%

Prikaz je prazen, ko je vklopljen način FAN.


Opomba:

Vsi simboli, prikazani na sliki, so namenjeni pregledni predstavitvi. Med dejanskim delovanjem pa so na zaslonu prikazani le simboli trenutno vklopljenih funkcij.

Uporaba osnovnih funkcij

Osnovno delovanje

POZOR! Pred uporabo se prepričajte, da je enota priključena v električno omrežje in da je napajanje na voljo.

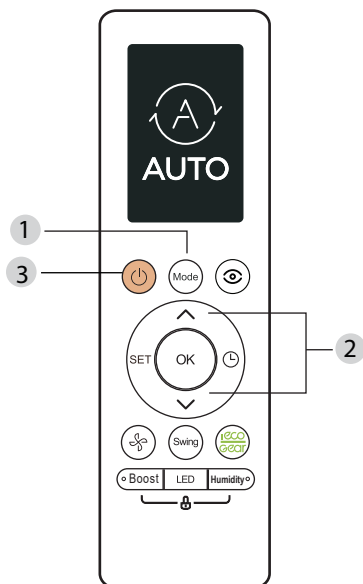

Način COOL

1. Pritisnite gumb **MODE** in izberite način **COOL**.
2. Nastavite želeno temperaturo z gumbom **TEMP** $\wedge$ ali **TEMP** $\vee$.
3. Pritisnite gumb **ventilatorja**, da izberete želeno hitrost v razponu od AU do 100%.
4. Pritisnite gumb **za vklop** za pričetek delovanja.

NASTAVITEV TEMPERATURE


Območje temperature za enote je 16-30°C (60-86°F)/20-28°C (68-82°F) (odvisno od modela). Nastavljeno temperaturo lahko povečate ali zmanjšate v korakih po 0,5°C (1°F).


Način AUTO

V načinu AUTO bo naprava samodejno izbrala način hlajenja, ventilatorja ali ogrevanja glede na nastavljeno temperaturo.

1. Pritisnite gumb **MODE** in izberite način **AUTO**.
2. Nastavite želeno temperaturo z gumbom **TEMP** $\wedge$ ali **TEMP** $\vee$.
3. Pritisnite gumb **za vklop** za pričetek delovanja.

OPOMBA: v načinu AUTO ne morete nastaviti hitrosti ventilatorja.

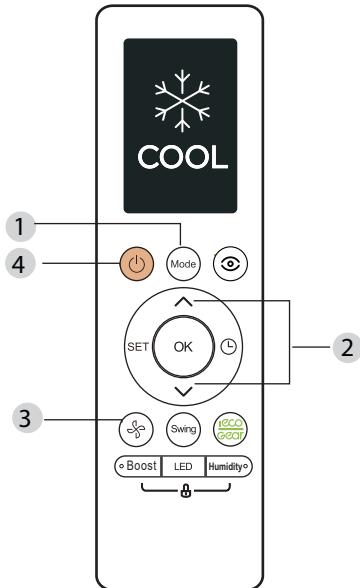

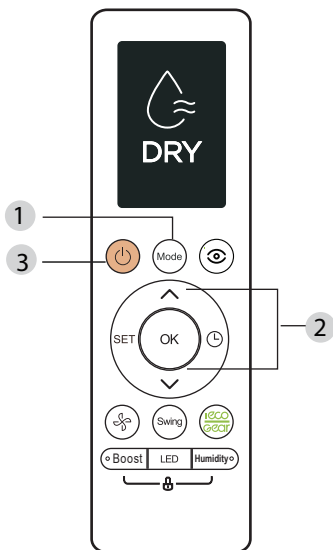

Način DRY (razvlaževanje)



1. Pritisnite gumb **MODE** in izberite način **DRY**.
2. Nastavite želeno temperaturo z gumbom **TEMP** $\wedge$ ali **TEMP** $\vee$.
3. Pritisnite gumb **za vklop** za pričetek delovanja.

OPOMBA: v načinu DRY ni možno nastaviti hitrosti ventilatorja.

Način FAN

1. Pritisnite gumb **MODE** in izberite način **FAN**.
2. Pritisnite gumb **ventilatorja**, da izberete želeno hitrost v razponu od AU do 100%.
3. Pritisnite gumb za vklop za pričetek delovanja.

OPOMBA: v načinu FAN ne morete nastaviti temperature, zato na LCD-zaslonu daljinskega upravljalnika ne bo prikazana temperatura.

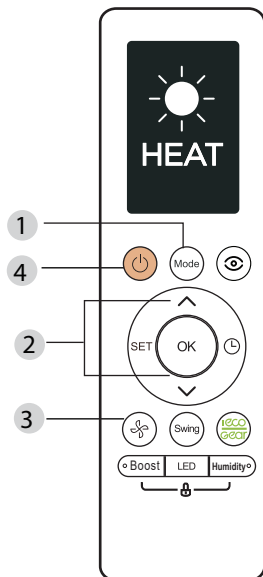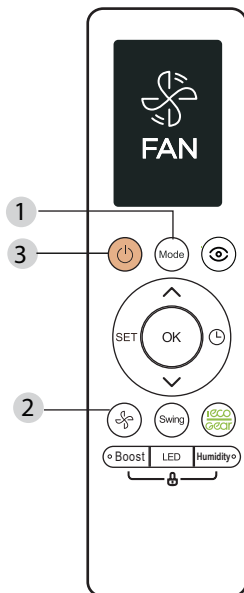

Način HEAT

1. Pritisnite gumb **MODE** in izberite način **HEAT**.
2. Nastavite želeno temperaturo z gumbom **TEMP** $\wedge$ ali **TEMP** $\vee$.
3. Pritisnite gumb **ventilatorja**, da izberete želeno hitrost v razponu od AU do 100%.
4. Pritisnite gumb za vklop za pričetek delovanja.

OPOMBA: Ko se zunanja temperatura zniža, se lahko zmanjša učinkovitost funkcije ogrevanja vaše enote. V takih primerih priporočamo, da klimatsko napravo uporabljate skupaj z drugimi napravami za ogrevanje.

Nastavitev časovnika



Časovnik vklopa/izklopa - Nastavite čas, po katerem se bo enota vklopila/izklopila.

Nastavitev časovnika vklopa

Pritisnite gumb časovnika, da nastavite časovnik vklopa.

Večkrat pritisnite gumb Temp navzgor ali navzdol, da nastavite želeni čas vklopa enote.

Usmerite daljinski upravljalnik proti enoti in počakajte 1 sekundo, aktiviral se bo časovnik vklopa.




Nastavitev časovnika izklopa

Pritisnite gumb časovnika, da nastavite časovnik izklopa.

Večkrat pritisnite gumb Temp navzgor ali navzdol, da nastavite želeni čas izklopa enote.

Usmerite daljinski upravljalnik proti enoti in počakajte 1 sekundo, aktiviral se bo časovnik izklopa.





OPOMBA:

- Ko nastavljate časovnik vklopa ali izklopa, se čas z vsakim pritiskom poveča za 30 minut, vse do 10 ur. Po 10 urah in do 24 ur se bo čas povečeval po 1 uro. (Na primer, če 5-krat pritisnete, dobite 2,5 ure, če 10-krat pritisnete, dobite 5 ur.) Po 24 urah se bo časovnik vrnil na 0,0 ur.
- Katero koli funkcijo prekličete tako, da njen časovnik nastavite na 0,0 ur.

Nastavitev časovnika vklopa in izklopa (primer uporabe)

Ne pozabite, da se časovna obdobja, ki jih nastavite za obe funkciji, nanašajo na ure po trenutnem času.

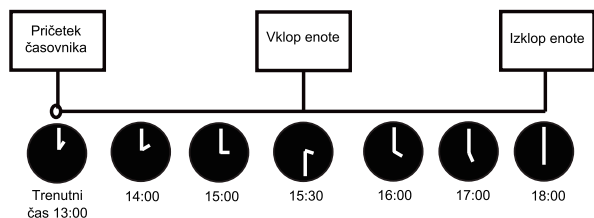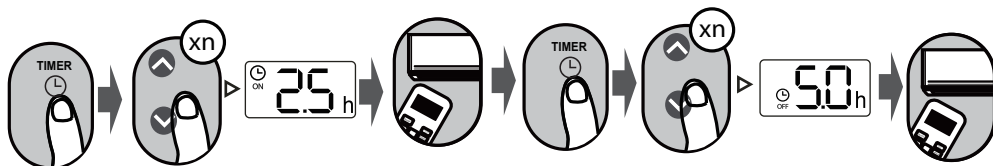


Primer: Če je trenutna ura 13:00, se bo naprava vklopila čez 2,5 ur (15:30) in izklopila ob 18:00.




Uporaba naprednih funkcij

Funkcija Swing

Pritisnite gumb Swing

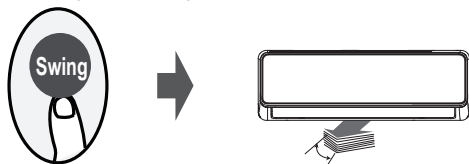


Vodoravna žaluzija se ob pritisku na gumb Swing samodejno dviguje in spušča. Za ustavitev gumb ponovno pritisnite.

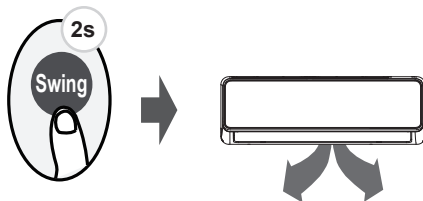

Če pritisnete in držite gumb Swing več kot 2 sekundi, se aktivira funkcija navpičnega pomika žaluzij (odvisno od modela).

Smer pihanja

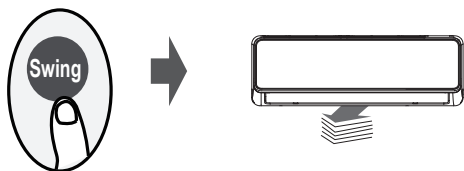

Če še naprej pritisnete gumb SWING, lahko nastavite pet različnih smeri pretoka zraka. Vsakič, ko pritisnete gumb, se lahko žaluzija premika v določenem območju. Pritiskajte gumb, dokler ne dosežete želene smeri.

OPOMBA: Ko je naprava izklopljena, pritisnite in eno sekundo držite gumba **MODE** in **SWING**.


Žaluzije se odprejo pod določenim kotom, kar je zelo priročno za čiščenje. Za ponastavitev žaluzije pritisnite in držite gumba **MODE** in **SWING** skupaj eno sekundo (samo nekatere enote).

ZASLON LED



Pritisnite gumb LED

Pritisnite ta gumb za vklop/izklop zaslona na notranji enoti.

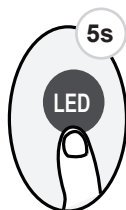

Gumb pritisnite in držite več kot 5 sekund (nekatere enote).

Če ta gumb držite več kot 5 sekund, notranja enota prikaže dejansko temperaturo prostora. Če ponovno gumb držite več kot 5 sekund, se bo ponovno prikazala nastavljena temperatura.

Funkcija ECO/GEAR



Pritisnite gumb ECO/GEAR, da preklopite v energetsko učinkovit način v sledečem zaporedju:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Prejšnja nastavitve → ECO.....

Opomba: ta funkcija je na voljo samo v načinu COOL.

Uporaba funkcije ECO:

V načinu hlajenja pritisnite gumb ECO, daljinski upravljalnik pa bo samodejno prilagodil temperaturo na 24°C/75°F, hitrost ventilatorja pa bo pravtako samodejna, da se prihrani energija (samo kadar je nastavljena temperatura nižja od 24°C/75°F). Če je nastavljena temperatura višja od 24°C/75°F, pritisnite gumb ECO, hitrost ventilatorja se bo spremenila na samodejno hitrost, nastavljena temperatura pa bo ostala nespremenjena.

OPOMBA:

Če pritisnete gumb ECO, spremenite način delovanja ali prilagodite temperaturo na manj kot 24°C/75°F, se funkcija ECO ustavi.

Pri delovanju funkcije ECO mora biti temperatura nastavljena na 24°C/75°F ali višje, vendar lahko zaradi tega pride do nezadostnega hlajenja. Če se počutite neprijetno, ponovno pritisnite gumb ECO, da funkcijo ustavite.

Uporaba funkcije GEAR:

Pritisnite gumb ECO/GEAR, da vklopite funkcijo GEAR v sledečem zaporedju:

75% (poraba električne energije do 75%)



50%(poraba električne energije do 50%)



Prejšnji način delovanja.

Funkcija ECO Intelligent Eye

Pritisnite ta gumb



V načinu ECO Intelligent eye lahko naprava z vgrajenim infrardečim senzorjem zazna dejavnosti ljudi v prostoru. V načinu hlajenja in ogrevanja, če vas ni 30 minut, enota samodejno zniža frekvenco, da prihrani energijo (samo za modele z inverterjem). Enota bo samodejno nadaljevala z delovanjem, če bo ponovno zaznala dejavnost ljudi.

Funkcija Silence



Za vklop/izklop funkcije tihega delovanja (nekateri enote) pritisnite gumb Fan za več kot 2 sekundi.

Zaradi nizkofrekvenčnega delovanja kompresorja lahko pride do nezadostne zmogljivosti hlajenja in ogrevanja. Če med delovanjem pritisnete gumb ON/OFF, Mode, Sleep, Boost ali Clean, se funkcija tihega delovanja prekliče.

Funkcija FP

Ta gumb pritisnete 2-krat v eni sekundi v načinu HEAT, da nastavite temperaturo 16°C/60°F ali 20°C/68°F (samo za model RG10L10(2HS)/BGEF).




Enota bo delovala z visoko hitrostjo ventilatorja (ob vključenem kompresorju), temperatura pa bo samodejno nastavljena na 8°C/46°F.

Opomba: ta funkcija velja samo za klimatsko napravo s toplotno črpalko.

Za aktiviranje funkcije FP v načinu HEAT in nastavitvi temperature 16°C/60°F ali 20°C/68°F (za model RG10L10(2HS)/BGEF) pritisnite ta gumb 2-krat v eni sekundi. Če med delovanjem pritisnete gumb za vklop/izklop, spanje, Mode, ventilator in temperaturo, se ta funkcija prekliče.

Funkcija LOCK

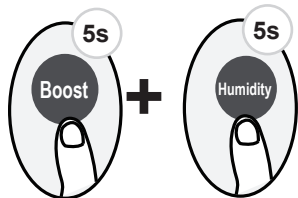

Za aktiviranje funkcije zaklepanja hkrati pritisnite gumb **Boost** in gumb **Humidity** več kot 5 sekund. Sedaj ob pritisku katerega koli gumba ne bo več odziva, razen če ponovno pritisnete ta dva gumba, da izključite zaklep daljinskega upravljalnika.


Funkcija BOOST

Pritisnite gumb Boost



Ko v načinu COOL izberete funkcijo Boost, bo naprava pihala hladen zrak z najmočnejšo nastavitvijo ventilatorja, da se pospeši proces hlajenja. Ko izberete funkcijo Boost v načinu HEAT, bo enota pihala topel zrak z najmočnejšo nastavitvijo ventilatorja, da se pospeši proces ogrevanja (nekateri enote). Pri enotah z električnimi grelnimi elementi se bo aktiviral električni grelnik, da se pospeši proces ogrevanja.

Funkcia SET

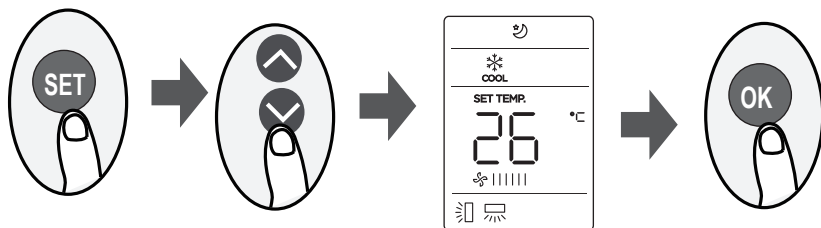

- Pritisnite gumb SET, da vstopite v nastavitve funkcije, nato pritisnite gumb SET ali TEMP ali TEMP , da izberete želeno funkcijo. Izbrani simbol bo utripal na zaslonu. Za potrditev pritisnite gumb OK.

- Če želite izbrano funkcijo preklicati, izvedite enake postopke kot zgoraj.

- Pritisnite gumb SET, da se pomikate med funkcijami v naslednjem zaporedju:

Breeze away () → Active clean () → Fresh/UV-C lamp* () → Sleep () → Follow Me () → način AP* () → Breeze away....

[*]: odvisno od modela

Funkcija Breeze Away () (nekateri enote) :

Ta funkcija preprečuje neposredno pihanje in vam hkrati daje občutek svilenega hladu.

OPOMBA: Ta funkcija je na voljo samo v načinih Cool, Fan in Dry.

Funkcija Active clean () (nekateri enote) :

Tehnologija Active Clean odplakne prah, plesen in maščobo, ki lahko povzročajo neprijetne vonjave, ko se prilepijo na toplotni izmenjevalnik, tako da samodejno zamrzne in nato hitro odtaja zmrzal. Ko je ta funkcija vklopljena, se na prikazovalniku notranje enote prikaže napis "CL". Po 20 do 45 minutah se enota samodejno izklopi in prekliče funkcijo CLEAN.

Funkcija svetilke FRESH/UV-C () (nekateri enote) :

Ko izberete to funkcijo, se aktivira ionizator ali UV-C svetilka (odvisno od modela). Če ima naprava obe funkciji, se bosta ti dve funkciji aktivirali hkrati. Funkcija pomaga pri čiščenju zraka v prostoru.

Funkcija Sleep () :

Funkcija SLEEP se uporablja za zmanjšanje porabe energije, ko spite (in ne potrebujete enake nastavitve temperature, da bi se počutili udobno). To funkcijo lahko aktivirate samo z daljinskim upravljalnikom. Za podrobnosti glejte poglavje Funkcija Sleep v uporabniških navodilih enote.

Opomba: Funkcija SLEEP ni na voljo v načinih FAN in DRY.

Funkcija Follow me () :

Funkcija FOLLOW ME omogoča daljinskemu upravljalniku, da meri temperaturo na trenutni lokaciji in ta signal vsake 3 minute pošlje klimatski napravi. Pri uporabi načinov AUTO, COOL ali HEAT bo merjenje temperature okolice z daljinskim upravljalnikom (namesto iz same notranje enote) klimatski napravi omogočilo, da optimizira temperaturo okoli vas in zagotovi največje udobje.

OPOMBA: Za zagon/ustavitev pomnilniške funkcije Follow Me pritisnite in sedem sekund držite gumb Boost.

- Če je aktivirana funkcija pomnilnika, se na zaslonu za 3 sekunde prikaže **"On"**.
- Če je funkcija pomnilnika ustavljena, se na zaslonu za 3 sekunde prikaže **"Of"**.
- Ko je funkcija pomnilnika aktivirana, pritisek gumba ON/OFF, preklon načina delovanja ali izpad napajanja ne prekliče funkcije Follow me.

Funkcija AP () (nekateri enote) :

Za konfiguracijo brezžičnega omrežja izberite način AP. Pri nekaterih enotah ne deluje s pritiskom na gumb SET. Če želite vstopiti v način AP, sedemkrat v 10 sekundah pritisnite gumb LED.

Zasnova in specifikacije se lahko zaradi izboljšanja izdelka spremenijo brez predhodnega obvestila. Za podrobnosti se posvetujte s prodajno agencijo ali proizvajalcem.

